



USER'S MANUAL

32" HD LED TV

LT-32EC215D

32"

CONTENT

WARNING AND PRECAUTIONS	1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
WALL MOUNTING	4
STAND INSTALLATION	5
REMOTE CONTROL OPERATION	6
FEATURES	7
GENERAL PART	8
REMOTE CONTROL	9
BASIC CONNECTION.....	11
DVD OPERATION.....	15
SETUP WIZARD	23
SELECT INPUT SOURCE	25
MAIN MENU OPERATION	26
PICTURE MENU	26
SOUND MENU	27
TIME MENU.....	28
SETUP MENU	29
LOCK MENU	30
CHANNEL MENU	33
MEDIA OPERATION	34
PHOTO MENU	35
MUSIC MENU	36
SPECIFICATIONS	37
TROUBLESHOOTING	38

WARNING AND PERCAUTIONS



Warning
Risk of electric shock.
Do not open.



Warning: To avoid the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

- * When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.
- * To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.



This equipment is a Class II or double insulated device. It has been designed so that it does not require safety ground connection.


Do not attempt to service the product yourself

Caution

To prevent electrical shock, do not open the TV casing.
There are no user serviceable parts inside.
Please refer to qualified service personnel for repairs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this unit near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- 14) The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- 15) Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 16) Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 17) Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
- 18) Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
- 19) **Cautions for installation**
 - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
 - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
 - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
 - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.



- 20)** This unit shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- 21)** Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
- 22)** Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 23)** When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
- 24)** If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 25)** Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
- 26)** Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.
- 27)** Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
- 28)** Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

IMPORTANT INFORMATION

Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.


ACCESSORIES:

1.LED TV	x1
2.Stands	x2
3.User Manual	x1
4.Warranty card	x1
5.QSG	x1
6.Remote Control	x1
7.Batteries	x2
8.Screws	x4

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV, we are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M6*8 mm screws(4PCS) to mount this TV.

Back of your TV

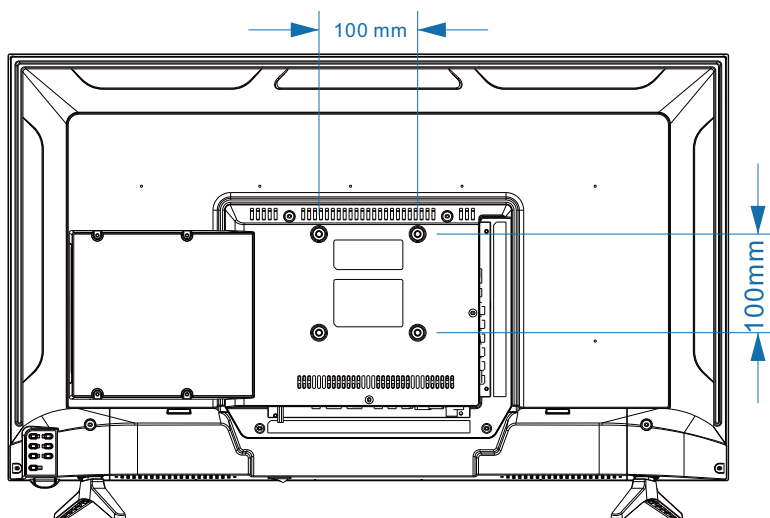

STAND INSTALLATION


Your TV is packaged with the stand and the cabinet separated. Before enjoying this TV, please carry out the stand installation according to the instructions below

STEP 1

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

STEP 2

Align the screw holes on stand and TV bottom and then push the stand until the TV is fully seated on the stand.

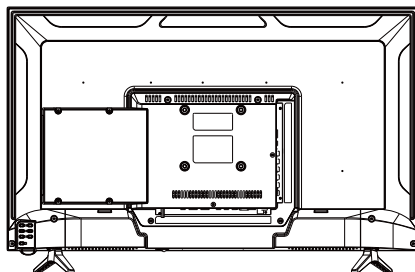

NOTE:



Make sure the orientation of trapezoid head on stand is corresponding to the trapezoid slot on TV bottom

STEP 3

Tighten the included screws with a screw driver.

NOTES:


- Unplug the power first when installing or removing the TV stand.
- This product is a 32" series TV. Contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand.

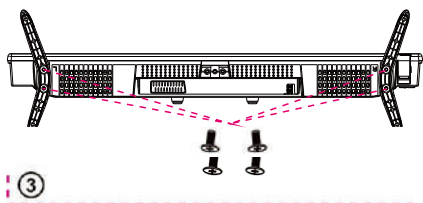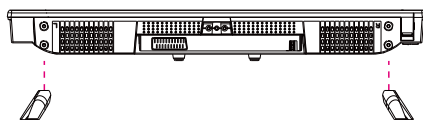

REMOTE CONTROL OPERATION


INSTALLING BATTERIES

1. Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the battery compartment on the back of the remote control.
2. Load two AAA alkaline batteries in the compartment.
3. Replace the cover of the battery compartment.

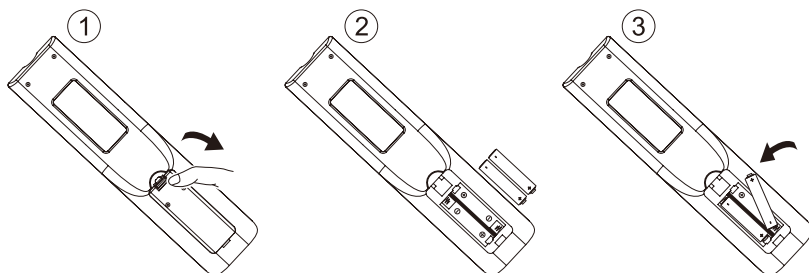

PRECAUTIONS


Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.

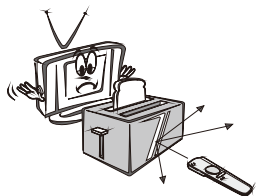


Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.



As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.

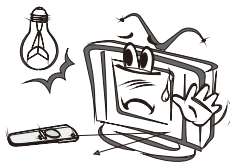

Make sure that two AAA 1.5A alkaline batteries are loaded correctly.

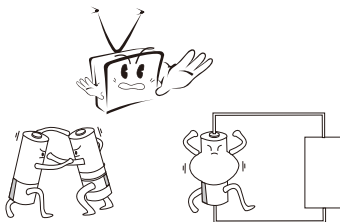

FEATURES

32" LED DISPLAY

This player has a built-in 32" LED display window to provide clear vision and low radiation.

With Built-in DVD Player

Support Auto Program Scanning Function

Support Digital Broadcasting Reception

Support EPG (Electronic Program Guide) Function

Compatible with USB for Music and Photo Playback (TV Mode)

Support Multi-languages on Screen Display

Support Full Function Remote Control

Compatible with HDMI, PC AUDIO, VGA, CVBS and AUDIO R/L Input

Compatible with EARPHONE and OPTICAL Output


With detachable Stand Holder

With External Antenna Jack


With Built-in Speakers

With Noise Reduction Function

GENERAL PART

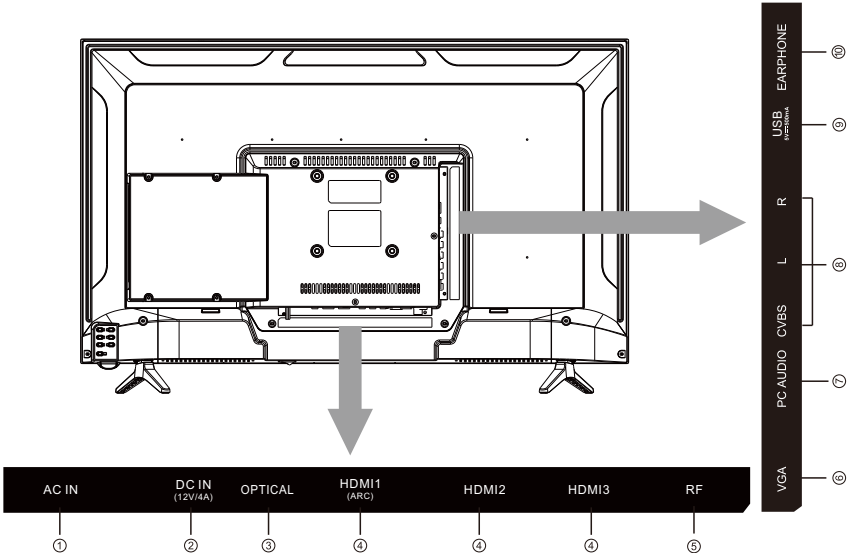


- ① . AC IN 100-240V 50/60Hz: AC power input.
- ② .DC IN: DC12V input.
- ③ . OPTICAL: Digital audio out.
- ④ . HDMI: Digital signal input from HDMI video connector.
- ⑤ . RF : Connect the antenna.
- ⑥ . VGA: PC analog signal input.
- ⑦ . PC AUDIO INPUT: Audio input when VGA input in use.
- ⑧ . AV INPUT: External AV signal input and relevant right / left sound channel.
- ⑨ . USB: Connect a USB device here to play its media files.
- ⑩ . EARPHONE: When earphones are plugged in, speakers are disabled.

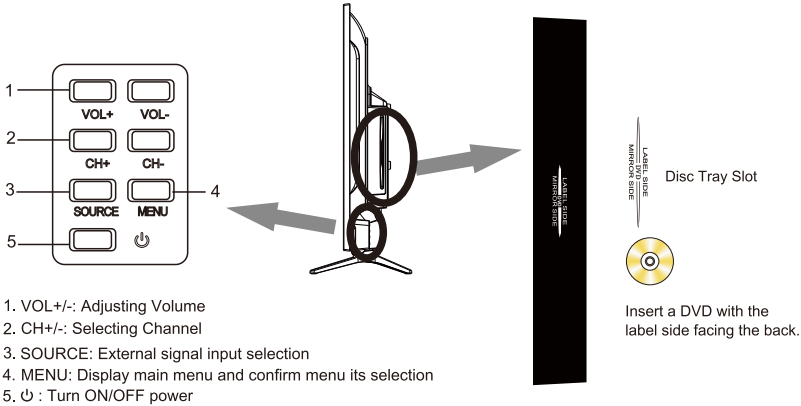

- 1. VOL+/-: Adjusting Volume
- 2. CH+/-: Selecting Channel
- 3. SOURCE: External signal input selection
- 4. MENU: Display main menu and confirm menu its selection
- 5. ⏻ : Turn ON/OFF power

REMOTE CONTROL

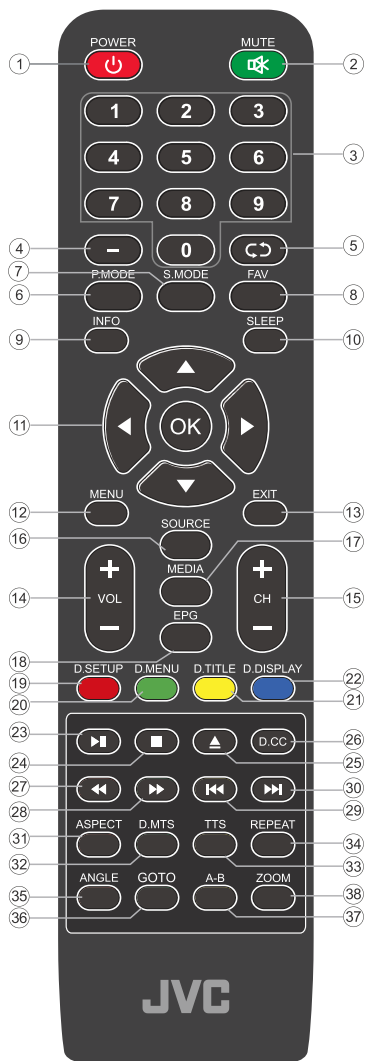

1. POWER: Turn on or standby.
2. MUTE: Silence status.
3. 0-9: Choose channel.
4. — : Press to select channel.
5. ⏮: Switch to the previously viewed channel.
6. P.MODE: Picture will change as following: Standard-Mild-Personal. Press once, the current picture setup will be shown.
7. S.MODE: Sound will change as following: Standard-Music-Movie, Sports-Personal, Press once, the current sound setup will be shown.
8. FAV: Show the favorite channel list.
9. INFO: Press to display information to the TV screen.
10. SLEEP: Press this key to select time for auto turn off, selection as following: OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.
11. ◀OK▶: Confirmation button, select the OSD menu option
12. MENU: Main menu.
13. EXIT: Exits the current menu or function.
14. VOL+/-: Increase/decrease the sound volume.
15. CH+/-: Scans up or down through the current channel list. Press once to change the channel up or down; press and hold to continue changing channels.
16. SOURCE: Displays the source list of input signal.
17. MEDIA: Press to enter media.
18. EPG: Display the EPG.
19. D.SETUP: DVD To go to or exit setup menu.
20. D.MENU: DVD To enter or exit root menu.
21. D.TITLE: DVD To display title information.
22. D.DISPLAY: Press this key to display the DVD present information Red/Green/Yellow/Blue: Press these buttons directly to select corresponding function on the screen.
23. ⏮: Play/Pause.
24. ■ : Stop
25. ▲ : Press ▲ to open or close the disc tray.
26. D.CC: CC: Press to select closed caption. / DVD to display the subtitle which is broadcast with the program.
27. ⏮: Backward.
28. ⏭: Forward.
29. ⏮: Previous.
30. ⏭: Next.
31. ASPECT: Switches between the preset screen size mode.
32. D.MTS: Press to select MTS mode. / DVD to select audio language.
33. TTS: Voice prompts
34. REPEAT: DVD To repeat playing title, chapter or track.
35. ANGLE: To change viewing angle when playing disc with multi-angle.
36. GOTO: Jump to a specific time position for playback.(USB and DVD mode).
37. A-B: Repeat a specific portion from point A to B, press it again to cancel repeat playing.
38. ZOOM: To zoom in/out the image during the playback.

REMOTE CONTROL PREPARATION

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and – terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

NOTE:

- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than about 6m from the remote control sensor and within about 60° of the front of the player(Fig2).


NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the Remote control and the remote control sensor.
- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipments.

Fig1




Fig2

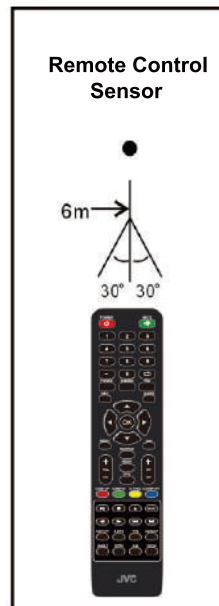

BASIC CONNECTION

- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

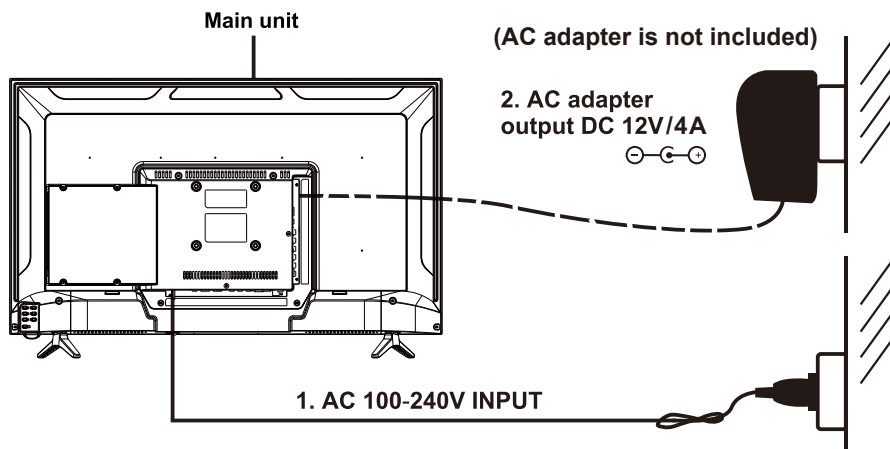


Note:


1. AC adapter is not included
2. Do not use DC input at the same time as AC-IN
3. For indoor use only

CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT


Install external antenna into antenna jack for best picture.

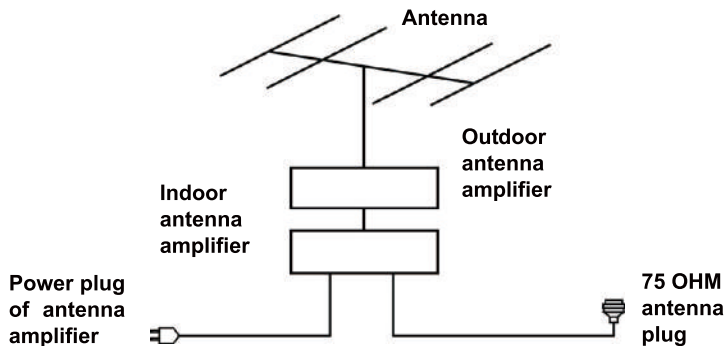


COMPOSITE AV CONNECTION

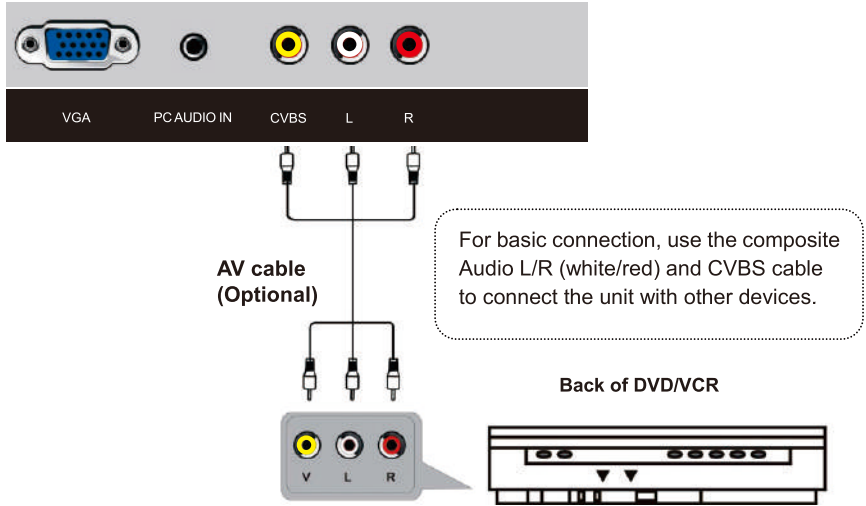


HDMI CONNECTION

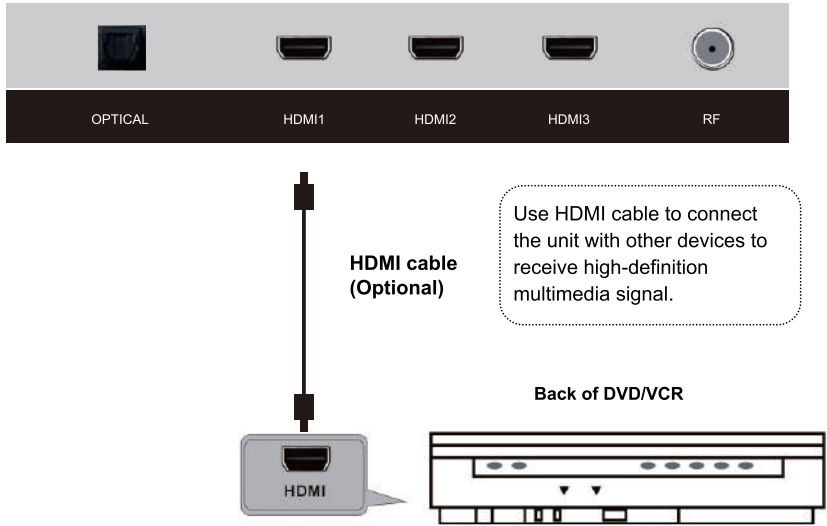


PC/VGA CONNECTION

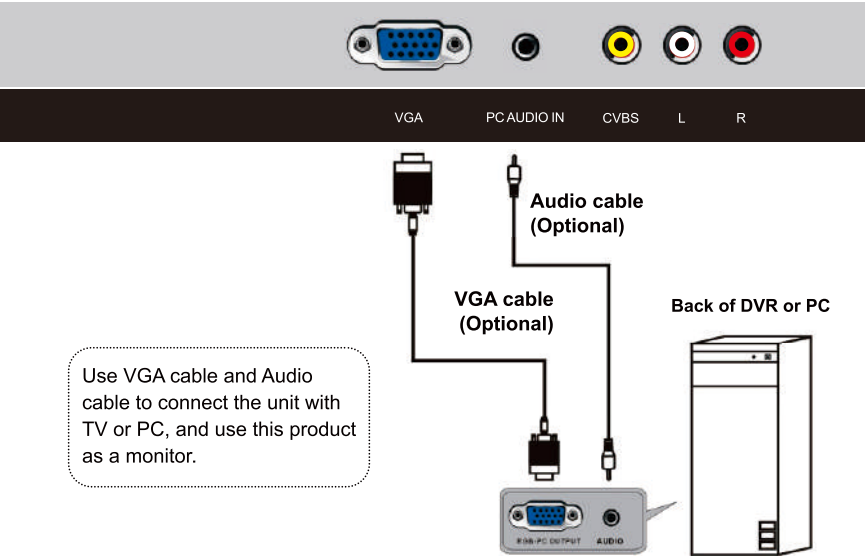


OPTICAL OUT CONNECTION

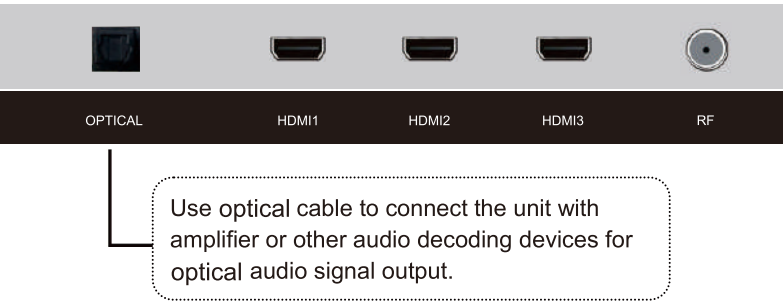

EARPHONE CONNECTION

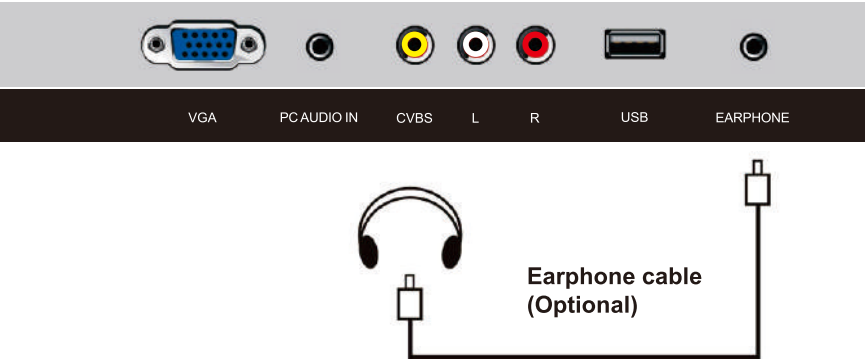

CONNECTING TO USB MEMORY DEVICE

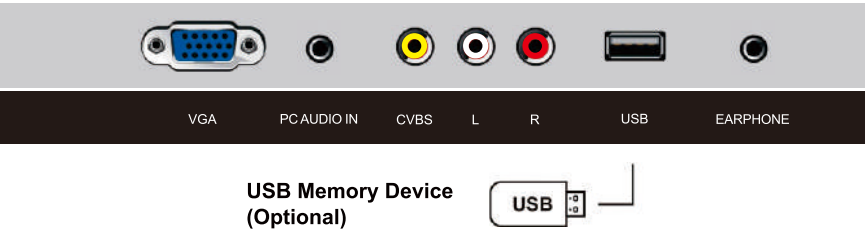

**MAKE SURE ALL THE EQUIPMENT AND POWER ARE
CONNECTED PROPERLY AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE
BEFORE KINDS OF OPERATIONS**

BASIC OPERATIONS

- Press **POWER** button on the unit or remote control to power **ON** the unit (indicator will glow blue); press it again to power **OFF** (standby mode) the unit (indicator will glow red).

Compatible with DVD

- Press **SOURCE** button on the unit or remote control to set the unit in DVD mode.

1. Basic play

- Make sure the disc compartment has no disc. Place a disc into the disc compartment. Hold the disc without touching either of its surfaces, position it with the readable (mirror) side facing towards you, then the disc will automatically enter into the disc compartment; or you can press **▲** button on the unit or remote control to enter the disc into the disc compartment.
- Once the disc is in the disc compartment, the player starts to read the disc immediately.
- When a menu screen appears on the unit, press the navigation buttons or press the number buttons to select preferred track number, then press **ENTER** button to confirm.
- To stop playing and return to the menu screen, press **TITLE** or **DVD/MENU** button.

2. Stopping play

Press **■** (STOP) button to stop playing.

NOTE: When player is stopped, the player records the point where STOP was pressed (RESUME function). Press **▶||** (PLAY) button again, playback will resume from this point. When the tray is taken out or **■** (STOP) is pressed again, the RESUME function will be cleared.


3. Skipping ahead or backward

Skipping ahead

During playback, press **▶▶** button to skip the next chapter (DVD) or a track (Video CD/CD).

Skipping backward


During playing, press **◀◀** button to skip the previous chapter (DVD) or track (Video CD/CD).



4. Fast forward/Fast backward


During playback, press ►► button or ◀◀ button to fast forward/backward.

Press ►| (PLAY) button to resume normal play.

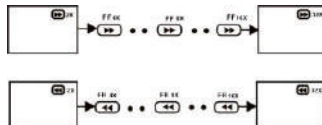

5. Pause/play

During playback, press ►| button to pause playing, press it again to resume normal playback.



6. MUSIC playback

a) Insert the disc containing the files in MUSIC format to be played and after a few seconds, the screen of the monitor will show all the folders on the disc.

b) Select the folder you want to play by the navigation buttons and press the ENTER button to confirm.

c) The files in this folder are displayed and select the desired song by navigation buttons, then press the desired song by navigation buttons, then press the ►| (PLAY) or ENTER button to start playback.

d) In file selecting page, press ►| or ◀◀ button to turn the current menu page to the next or previous menu page.

7. MOVIE playback

a) Insert the disc containing the files in MOVIE format to be played and after a few seconds, the screen of the monitor will show all the folders on the disc.

b) Select the folder you want to play by the navigation buttons and press the ENTER button to confirm.

- c) The files in this folder are displayed and select the desired file by navigation buttons, then press the ►|| (PLAY) or ENTER button to start playback.
- d) During normal playing, press ►|| or ◀◀ button, the player will play the next or previous file.
- e) Press DVD/MENU button to return to play list page.

8. Compatible with JPEG playback

For JPEG picture CD, select the folder you want to play by the navigation buttons and press ENTER button to confirm. The files in this folder are displayed and select your pictures by using the up/down navigation buttons and press ENTER button to start playback. Thumbnail of picture will be displayed while you scrolling across the file name.

Once a folder and file is selected, the picture is loaded on the screen.



NOTE: The time to load and display picture depends on the file size of the pictures. During playback, press DVD/MENU button to return to file selecting page.

Skip to next/previous picture

Press ►► button to skip to the next picture or ◀◀ button to skip to the previous picture. If no key is pressed for 3 seconds, it will skip to next picture automatically.


Rotating pictures

- Press RIGHT navigation button to rotate the picture clockwise.
- Press LEFT navigation button to rotate the picture counter-clockwise.



Flipping pictures

Press UP navigation button to flip the picture vertically.
Press DOWN navigation button to flip the picture horizontally.

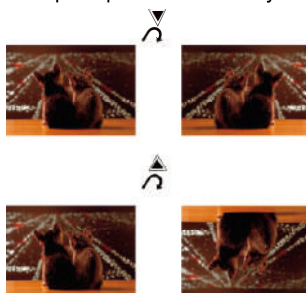

Picture Shrink/Zoom


Press ZOOM button repeatedly to enlarge or shrink picture to 50%, 75%, 100%, 125%, 150% and 200%.



If the picture is enlarged, you may press navigation buttons to pan across other portions of the picture.

9. Compatible with Video CD with playback control

a) When playing VCD 2.0 with PBC, the player will show the VCD version.



b) Press DVD/MENU button on remote control repeatedly to set PBC ON or OFF.

c) Press numeric buttons to select corresponding track.

Example: Track 9, press 0 and 9, several seconds later, it will automatically switch to track 9.

Track 15, press -/-- and 5, several seconds later, it will automatically switch to track 15.

d) Press ►► button or ◄◄ button, the player will play the next or previous track.

10. Viewing from different angle (compatible with DVD only)

Some DVDs may contain scenes which have been shot simultaneously from a number of different angles. For these discs, the same scene can be viewed from each of these different angles using the YELLOW (ANGLE) button.

11. Repeat play

Press CC (REPEAT) button during play, it will repeat play one chapter or one title (for DVD disc), or repeat play track (for VCD/CD).

DVD DISC



VCD/CD DISC (In the PBC OFF mode)



A-B repeat play

Repeating sections between two specific points (A-B repeat)

- Press BLUE (A-B) button during playing at the point where repeat play is to be started (A).
- Press BLUE (A-B) button at the point where repeat play is to be ended (B). Repeat play of the selection between points A and B starts.
- Press BLUE (A-B) button again to return to normal play.

12.GOTO

Press GREEN (GOTO) button continuously to select the item you want to set and enter a time number, chapter number, track number, etc. Accordingly, the disc will be played from the selected point.

13.Change subtitle language (compatible with DVD only)

It is possible to change the subtitle language to a different language from the one selected at the initial settings. (This operation works only with discs on which multiple subtitle languages are recorded)

CHANGING SUBTITLE LANGUAGE



- Press SUBTITLE button during play, the screen will display the current language.
- Press SUBTITLE button again to change language or turn off.


NOTE: When no subtitles are recorded, press this button will not work.

14.ZOOM play

This function allows you to enjoy a motion picture.

Press ZOOM button when playing, the screen shows:

Press navigation button to scroll across the enlarged picture.

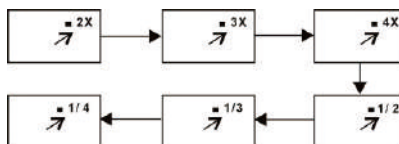

15.Changing audio soundtrack language (compatible with DVD/VCD/CD disc)

It is possible to change the audio soundtrack language to a different language from the one selected at the initial settings (This operation works only with discs on which multiple audio soundtrack languages are recorded).

- Press MTS/AUDIO (LANGUAGE) button while playing DVD disc the screen will display the number of current soundtrack languages, pressing the button again will change the language.
- Pressing MTS/AUDIO (LANGUAGE) button while playing VCD/CD disc will change audio output mode: LEFT MONO, RIGHT MONO, MIX-MONO and STEREO soundtrack.

NOTE: When no soundtrack languages are recorded, pressing this button will not work. When the power is turned on or the disc is removed, the language heard is the one selected at the initial settings.

16. Initial settings

Once the initial programming is entered it is retained in memory until changed, the player can always be operated under the same conditions.

Common procedure for initial settings

- Press SETUP button on remote control.
- Use the navigation buttons to select preferred item, and press ENTER button, each screen for setting the value is displayed. Then move the navigation buttons to set the item and press ENTER button to confirm the settings.
- Press SETUP button to close setup menu.
- Use LEFT or RIGHT navigation button to switch to another main setup item. Then press RIGHT or ENTER button to enter submenu page; press LEFT button to return to previous menu page.

1. GENERAL SETUP



1.1 TV DISPLAY - It is for selecting TV output mode.

Option: 4:3 PanScan
4:3 Letterbox
16:9

1.2 OSD LANG - It is used to choose the desired language for different user.

In this player, you can choose English or other languages.

- 1.3 SCREEN SAVER** - When the player is not in use for 5 minutes, a screen saver will move across the screen to protect the TV.
Options: ON: Screen saver is enabled
OFF: Screen saver is disabled
- 1.4 ANGLE MARK** - It is used to select whether or not the multi-angle icon is displayed onscreen when a Multi-angle disc is playing.
Options: ON: Icon will be displayed
OFF: Icon will be turned off
- 1.5 LAST MEMORY** - Enter another input source during DISC playback, and then back to DVD input source again, this unit will resume playback from the point where last playback was stopped, if LAST MEMORY is ON.

2. AUDIO SETUP



SPEAKER SETUP - It is used to set the speaker output levels.

Options: STEREO
MONO L/R
MIX MONO

3. PREFERENCE



3.1 TV SYSTEM - Select desired TV system.

3.2 DEFAULT - It is used to reset to factory settings.

SETUP WIZARD

Connect RF cable to your TV Aerial socket.

TV LOCATION

Set the TV Mode to Home or Retail display use.


Press ◀ / ▶ button to select(Home / Store).

Press ▼ / ▲ button to select and press ENTER/▶ button to enter the sub-menu.



AUTO SCAN

Press ◀ / ▶ button to select the antenna type.
Press ▼ / ▲ button to select and press ENTER/▶ button to start auto scan.

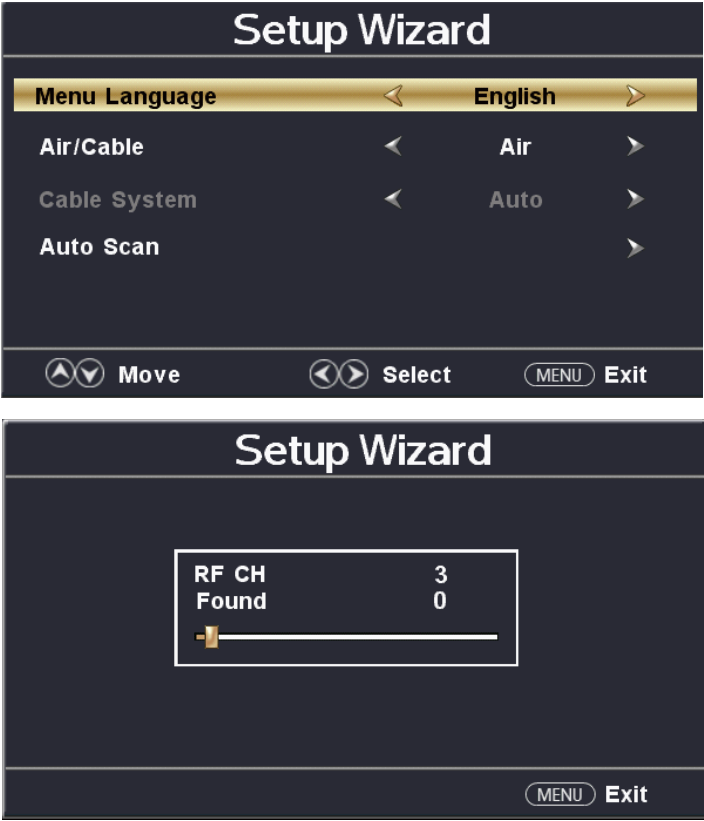


SELECT INPUT SOURCE

If you have your TV connected with a Cable box or Satellite Receiver box or any other Video Input source you don't need to run a channel scan, please follow the procedure below;

- 1. Power on TV and press "SOURCE" button on TV Remote.
- 2. Press UP/DOWN navigation button on TV Remote to select AV or HDMI input source and press OK button to enter it.



Press **SOURCE** button to display the input source list.
Press **▼ / ▲** button to select the input source you want.
Press **OK** button to enter the input source.
Press **EXIT** button to quit.

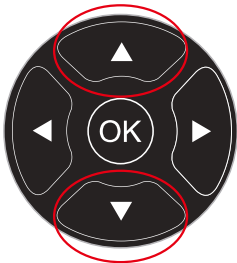

MAIN MENU



Press **MENU** to display the main menu or return to the previous menu or close the main menu.
Press **◀/▶** to highlight the desired menu icon, and press **OK** to select.
If no buttons are pressed, the menu will close automatically after about 10 seconds.

MAIN MENU OPERATION

PICTURE MENU

Press MENU to enter the main menu, Press ◀ / ▶ button to select.

Press OK / ▼ to enter.

Press MENU again to exit or back to parent menu.



Press ▼ / ▲ button to select among Picture Mode / Contrast / Brightness / Color / Tint / Sharpness / Color Temp./Blue Screen.

Press OK / ▼ to enter.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

Press MENU again or back to parent menu.

PICTURE MODE

Adjust picture mode to change picture appearance.

Press ◀ / ▶ button to select(Standard / Dynamic / User/Power Saving/ Soft).

CONTRAST

Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

BRIGHTNESS

Adjust the visual perception output of the entire picture, it will effect the iuminousness of the picture.

COLOR

Adjust the saturation of the color based on your own like.

TINT

Adjust the hue(Red,Green,Blue) of the picture.

SHARPNESS

Adjust the peaking in the detail of the picture.

COLOR TEMPERATURE

Increase or reduce warm color of the picture personally(red),and the cool color personally(blue) according to your like.

Medium Increase the sex-linked colors for the white.

Warm Increase the red color for the white.

Cool Increase the blue tone for the white.

BLUE SCREEN

When there is no signal input, the screen will turn blue, otherwise it will display black.

SOUND MENU

Press MENU to enter the main menu,Press ◀ / ▶ button to select.
Press OK / ▼ to enter.
Press MENU again to exit or back to parent menu.



Press ▼ / ▲ button to select among Sound Mode/ Bass / Treble / Balance / Surround Sound / Auto Volume /SPDIF Type / AUDIO LANGUAGES /Accessibility.
Press OK to enter.
Press ◀ / ▶ button to adjust.
Press MENU again or back to parent menu.

SOUND MODE

Select a sound mode to achieve ideal sound.
Press ◀ / ▶ button to select(Standard/User/Sports/ Movies/Music).

BASS

Adjust the bass effect.Increases or decreases lower-pitched sounds.

TREBLE

Adjust the treble effect.Increases or decreases high-pitched sounds.

BALANCE

Adjust the balance between left and right speakers to adapt to your listening position.

SURROUND SOUND

Select the speaker sound effect to be surround or not. Default is Off.

AUTO VOLUME

Set the auto volume control.

SPDIF TYPE

Send digital audio to external audio system.
PCM Select to output audio in 2-channel stereo.
Raw Original image coded date.

MTS

Set the stereo.

ACCESSIBILITY

Enter the sub-interface.

TIME MENU

Press MENU to enter the main menu, Press ◀ / ▶ button to select.

Press OK / ▼ to enter.

Press MENU again to exit or back to parent menu.



Press ▼ / ▲ button to select among Sleep Timer / Time Zone / Daylight Saving Time / Time Format / Auto Clock / Clock.

Press OK / ▼ to enter.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

Press MENU again or back to parent menu.

SLEEP TIMER

Set a timer for the TV to turn off automatically.

Press ◀ / ▶ button to select(Off / 5min/10min /15min/ 30min/ 45min / 60min / 90min / 120min/180min/240min).

TIME ZONE

Select your time zone.

Press ◀ / ▶ button to select(Eastern / Central / Mountain / Pacific / Alaska / Hawaii / Atlantic).

DAYLIGHT SAVING TIME

Set the daylight saving time for your area.

Press ◀ / ▶ button to select(On / Off).

TIME FORMAT

Select your time format.

Press ◀ / ▶ button to select(12-hour / 24-hour).

AUTO CLOCK

Use to synchronize the display automatically.

Press ◀ / ▶ button to select(On / Off).

SETUP MENU

Press MENU to enter the main menu, Press ◀ / ▶ button to select.

Press OK / ▼ to enter.

Press MENU again to exit or back to parent menu.



Press ▼ / ▲ button to select among Menu Language / Transparent / Zoom Mode / Noise Reduction /Advanced/ Closed Caption/ DLC / Setup Wizard / HDMI CEC / Restore Default

MENU LANGUAGE

Select an OSD menu language can be displayed. Default English is selected as menu language.

TRANSPARENT

Adjust the transparency of the OSD (on screen display) menu.

ZOOM MODE

Resize the visible display area of the screen.

NOISE REDUCTION

You can adjust this menu to reduce noise when encountering snowflake spots.

ADVANCED

Advanced options settings

CLOSED CAPTION

Adjust Closed Captioning settings. Only available under TV and AV source.

DLC

Dynamic backlight adjustment, open to watch can play an energy-saving effect.

SETUP WIZARD

Set the first time installation.

For detail please refer to page 23-24

HDMI CEC

Press ◀ / ▶ button to select CEC, then press OK button to enter the sub-menu.

RESTORE DEFAULT

Change power on options or reset TV to factory default.

LOCK MENU

Press MENU to enter the main menu, Press ◀ / ▶ button to select.

Press OK / ▼ to enter.

Press MENU again to exit or back to parent menu.



Press ▼ / ▲ button to select among Set Password / System Lock / US Rating / Canada / RRT Setting / Reset RRT / Clear Lock.

Enter your 4-digital password. Default password is 0000, and if forget what you set, please call the service center.



SET PASSWORD

Enter a new 4-digital password then re-enter it to confirm.

SYSTEM LOCK

Lock or unlock the buttons on the TV.


US

Restrict movie and TV programs by US Ratings.

Only available when "System Lock" is "on".

US

For the United States, the rating setting basically include the following options: TV, MPAA.

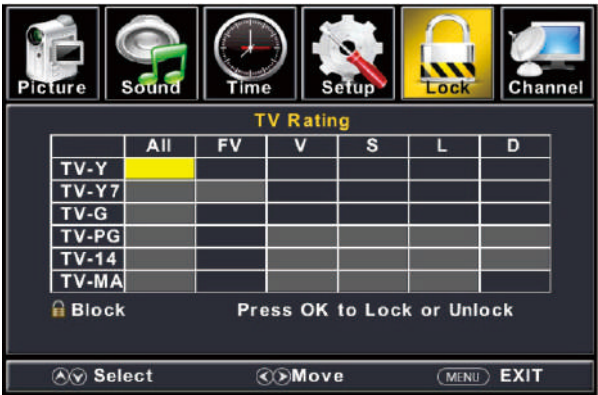

TV

The TV rating compose of two aspects: age-based and content-based.

AGE	DEFINE
TV-Y	General audience
TV-Y7	Parental guidance suggested
TV-G	General audience. All ages admitted.
TV-PG	Retricted
TV-14	No one 17 and under admitted
TV-MA	Adult audience only

*Note:

The content ratings will increase depending on the level of the age-based rating. For example, a program with a TV-PG V(violence) rating may contain moderate violence, while a TV-14 V(violence) rating may contain intense violence. So locking a higher level option will automatically cause locking the options that has more sensitive level.

MPAA

This system defines the rating control which come from MPAA rules.

Rating	Define
G	Parents strongly cautioned
PG	General audience. All ages admitted.
PG-13	Parental guidance suggested. Some material may not be suitable for children.
R	Parents strongly cautioned. Some material may be inappropriate for children under 13.
NC-17	Restricted. Children under 17 require accompanying parent or adult guardian.
X	No one 17 and under admitted.
Off	Adult audience only.

CANADA

For Canada, the rating setting include the following options: Canada English, Canada French.

Canada English

These ratings are for programs which are using English rating system.

Rating	Defined as
Off	News and sports
C	Children
C8+	Children 8 years and older
G	General programming
PG	Parental guidance
14+	Viewers 14 and older
18+	Adult programming

Canada French

The ratings are for programs which are using French rating system.

Rating	Defined as
Off	News and sports
G	General
8 ans+	Not recommended for children under age 8
13 ans+	Not recommended for children under age 13
16 ans+	Not recommended for children under age 16
18 ans+	This program is restricted to adults

CHANNEL MENU

Press **MENU** to enter the main menu, Press ◀/▶ button to select.

Press **OK** / ▼ to enter.

Press **MENU** again to exit or back to parent menu.



Press ▼ / ▲ button to select among Air/Cable / Auto Scan / Favorite/Channel List / Show/Hide / Channel Number / Channel Label / DTV Signal .

Press **OK** / ▼ to enter.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

Press **MENU** again or back to parent menu.

AIR/CABLE

Select signal type.

Press ◀ / ▶ button to select(Air/Cable).

AUTO SCAN

Automatically search for channels.

Press **OK** / ▶ button to enter.

FAVORITES

Add channels to create a favorite list.

Press ▶ button to enter.

SHOW/HIDE

Show or hide the channels in your program list.

Press ▶ button to enter.

CHANNEL NUMBER

Show the channel number.

Press ◀ / ▶ button to adjust.select(5.1/5.2/6.0)

CHANNEL LABEL

Create labels for channels ,up to 7 characters.

Press ◀ / ▶ button to adjust.

DTV SIGNAL

Display the strength of digital TV according to the strength of the digital signal source.

MEDIA OPERATION

Note: Before operating **Media** menu, Plug in USB device, then press **SOURCE** button to set the Input Source to **Media** .
Press ◀ / ▶ button to select **Media** in the Source menu, then press **OK** button to enter.



Media	File Ext.	Decoder	Notes
MUSIC	.MP3	MPEG1 Audio LAYERⅢ (Not corresponding MP3 Pro)	Sampling Frequency [KHz] : 32/ 44.1/ 48 Bit Rate [kbit/s]: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/ 160/192/224/256/320/VBR
PHOTO	.JPG/.JPEG	Progressive JPEG	Max Resolution: 1024×768
		Baseline JPEG	Max Resolution: 8192×8192

Press ◀ / ▶ button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu,
then press **OK** button to enter.

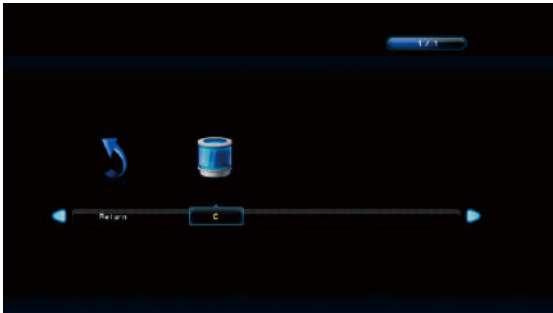


PHOTO MENU

Press ◀ / ▶ button to select PHOTO in the main menu, then press **OK** button to enter.

Press **Menu** button to return back to the previous menu and exit menu to quit.


Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.

Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.



Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press **OK** button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.

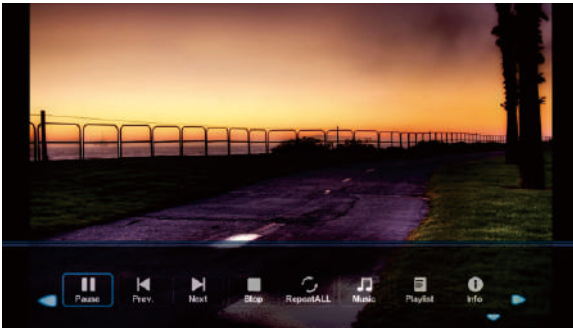

Press ◀ / ▶ button to select the file folder you want to search in the file selecting menu, then press **OK** button on your remote control to enter sub-menu.


Press ◀ / ▶ button to select the file you want to delete in the file selecting menu, then press red button on your remote control and press **OK** button to delete files.

MUSIC MENU

- Press ◀ / ▶ button to select MUSIC in the main menu, then press **OK** button to enter.
- Press **Menu** button to return back to the previous menu and exit menu to quit.
- Press ◀ / ▶ button to select drive disk you want to watch, then press **OK** button to enter.
- Press ◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.



- Press ◀ / ▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press **OK** button to add the file to play list, press media button to display and operate file details.
- When highlighting the option you select, the file information will appear on the right.

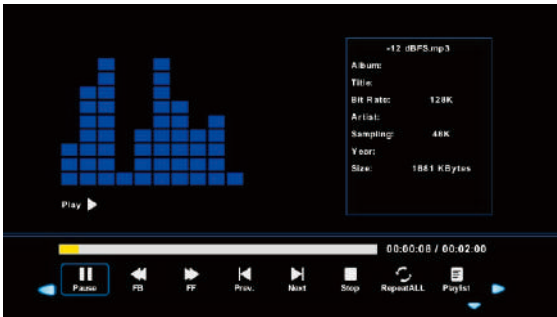

- Press ◀ / ▶ button to select menu in the bottom you want to run, then press **OK** button to operate.
- Press **Menu** button to back to the previous menu and exit button to quit the entire menu.
- Press ▼ button to hide the menu int the bottom.

SPECIFICATIONS

Model	LT-32EC215D	
Display Device	32" LED TV WITH DVD	
Resolution	1366x768	
Pixel Pitch	0.51075(H)x0.51075(V)mm	
Luminance	200cd/m ²	
Contrast	3000:1	
Aspect Ratio	16:9	
Response Time	8.5ms	
Viewing Angle	178(H)/178(V)	
Visible Range	697.685(W)x392.256(H)mm	
Life Time	30,000 Hrs	
Signal Format Supported	PC-RGB	Up to 1366x768@60Hz
	HDMI	Max. 1080P
Power Source	AC100-240V 50/60Hz or DC12V(4A) Compatibility	
Power Consumption	60W	
Operation Temperature	-5C° to 45C°	
Measurement with Stand	731(W)*178(D)*471(H)mm	
Measurement without Stand	731(W)*83(D)*433(H)mm	
Gross Weight	Approx. 5.7 KG	
Net Weight	Approx. 3.8 KG	

Specifications are subject to change without notice.

TROUBLESHOOTING

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	- To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna. - If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult. So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect. If can't change image receiving effect either, you have to use external antenna.
No picture	- Check the antenna at the back of TV is connected properly or not. - Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.
Video is ok without audio	- Increase the volume. - Check the TV is in mute mode or not, and please press the mute button to make sound resume.
Audio is ok color error or no picture	Increase contrast and brightness.
Snow statics picture and noise	Check the antenna at the back of TV is connected or not.
Level broken line	Vacuum, such as hair drier, Maybe has electrical appliance interfere. please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote	- Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image. - Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery. - The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.
NO Video In (PC Mode)	- Please check if the display cable connect to the VGA correcte. - Please check if there has the bend on the display cabl.
Vertical twinkling (PC Mode)	Enter the main menu. Use the clock regulator for the video display noise to eliminate the vertical line.
Horizontal ripping (PC Mode)	Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.
PC Function no response	Check the computer setting in the state of compatible display resolution
Ripping line in RCA connecting	Please use good quality connecting cable.
Problem still exist	Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in Note. So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time. Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Note: TV panel is built with very high precision technology giving you fine picture details in vibrant color. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed point of red, green, blue or white. Please note this does not affect the performance of the product.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively by E & S International, Inc., either directly or through JSP, LLC.
7801 Hayvenhurst Avenue, Van Nuys CA 91406.

“JVC” is the trademark of JVCKENWOOD Corporation, used by such company under license.



Manuel de l'utilisateur

32" HD LED TV

LT-32EC215D

32"

CONTENU

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS	1
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
MONTAGE SUR MUR	4
INSTALLATION DE STAND	5
OPÉRATION À DISTANCE	6
CARACTÉRISTIQUES	7
PARTIE GÉNÉRALE	8
TÉLÉCOMMANDE	9
CONNEXION DE BASE	11
OPÉRATION DU DVD	15
ASSISTANT DE CONFIGURATION	23
SÉLECTIONNER LA SOURCE D'ENTRÉE	25
OPÉRATION DU MENU PRINCIPAL	26
MENU D'IMAGES	26
MENU DU SON	27
MENU D'HORLOG	28
MENU DE CONFIGURATION	29
VERROUILLER LE MENU	30
MENU DES CANAUX	33
OPÉRATION MÉDIATIQUE	34
MENU DE PHOTOS	35
MENU DE PHOTOS	36
SPÉCIFICATIONS	37
DÉPANNAGE	38

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS



Avertissement

**Risque de choc électrique.
Ne pas ouvrir.**

Après Avertissement: pour éviter le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou le dos). Pas de pièces utilisables à l'intérieur. Référer l'entretien à du personnel de service qualifié,



Le flash d'éclair avec symbole de flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une " tension dangereuse " non isolée à l'intérieur de l'enceinte du produit, qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour une personne.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et/ou d'entretien (d'assistance technique) dans la documentation fournie avec l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

MISE EN GARDE : POUR ASSURER LA SÉCURITÉ PERSONNELLE, RESPECTEZ LES RÈGLES SUIVANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

1. Ne fonctionnez que à partir de la source d'alimentation spécifiée sur l'appareil.
 2. Évitez d'endommager la fiche AC et le cordon d'alimentation.
 3. Évitez une installation inappropriée et n'installez jamais l'appareil là où une bonne ventilation est impossible.
 4. N'autorisez pas d'objets ou de liquide à pénétrer dans les ouvertures du boîtier.
 5. En cas de problème, débranchez l'appareil et appelez un technicien de service. N'essayez pas de le réparer vous-même ni d'enlever le couvercle arrière.
- * Lorsque vous n'utilisez pas cette télévision pendant une longue période, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur et l'antenne pour votre sécurité.
- * Pour éviter tout risque de choc électrique, n'utilisez pas cette fiche d'alimentation avec un rallonge, une prise ou autre sortie électrique, sauf si les lames peuvent être complètement insérées pour éviter toute exposition des lames.



Cet équipement est un appareil de classe I ou doublement isolé. Il a été conçu de sorte qu'

N'essayez pas de réparer le produit vous-même

Attention

Pour éviter tout choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier du téléviseur. Il n'y a pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur à l'intérieur. Veuillez consulter un technicien qualifié pour les réparations.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1) voir aussi: Lisez ces instructions.
- 2) Gardez ces instructions.
- 3) Tenir compte de tous les avertissements.
- 4) voir aussi: Suivez toutes les instructions
- 5) n'employez pas cette unité près de l'eau.
- 6) nettoyez seulement avec un chiffon sec.
- 7) ne bloquez aucune ouverture de ventilation. La Ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les ouvertures de Ventilation d'articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. Il doit y avoir une distance minimale de 5cm d'espace libre autour de l'unité en tout temps pour assurer une bonne ventilation.
- 8) ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur ou près de l'unité.
- 9) protégez le cordon de secteur d'être marchés ou pincement sur les pluis, les réceptacles de commodité et le point où il est sorti de l'unité.
- 10) n'utilisez que les accessoires de fixation spécifiés par le fabricant.
- 11) utiliser uniquement avec un chariot, un support, un trépied, un support ou une table spécifiée par le fabricant ou vendu avec l'unité. Quand un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison chariot/unité pour éviter les blessures dues au basculement.
- 12) débranchez cette unité pendant les orages de foudre ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- 13) référez tout l'entretien au personnel de service qualifié. L'entretien est nécessaire lorsque le Le conseil des ministres Endommagé de quelque manière que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, le nas liquide a été répandu ou des objets sont tombés dans l'unité, l'unité a été exposée à la pluie ou à l'humidité, Ne fonctionne pas» Le président. — l'ordre du jour appelle le rapport (doc.
- 14) L'unité ne devrait pas être exposée à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne devrait être placé sur l'unité.
- 15) voir aussi: Placez la télévision sur une surface plane et stable. Ne pas le faire peut entraîner une chute de la télévision, causant des blessures.
- 16) voir aussi: Ne laissez pas les jeunes enfants jouer ou à la télévision. Ne pas accrocher à l'unité. Ne pas le faire peut entraîner une chute de la télévision, causant des blessures.
- 17) ne permettez pas aux jeunes enfants de jouer avec le sac en plastique qui est venu avec la télévision lorsque vous l'avez déballé. Ne pas le faire peut entraîner une suffocation, qui peut conduire à la mort.
- 18) évitez l'installation incorrecte et ne placez jamais l'unité où une bonne ventilation est impossible. Lors de l'installation de cet appareil, des recommandations de distance doivent être maintenues entre l'ensemble et le mur, ainsi qu'à l'intérieur d'une zone hermétiquement fermée ou d'un meuble. Respecter les lignes directrices sur la distance minimale indiquée pour une utilisation sécuritaire.
- 19) Obtention à partir de produits chimiques ou de produits chimiques
 - n'inclinez pas l'unité vers la gauche ou la droite ou vers l'arrière.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est hors du chemin de la circulation piétonne.
 - l'unité générera une légère quantité de chaleur pendant le fonctionnement. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'unité pour permettre un refroidissement satisfaisant.
 - demandez à deux personnes de retirer l'appareil de la boîte avec l'écran tourné loin de vous. Il est possible que vos vêtements (comme une boucle de ceinture ou un bouton) puissent gratter l'avant de l'unité. Faites de même lorsque vous déplacez l'unité à un autre endroit.



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 20) cette unité doit être raccordée à une prise secteur avec un raccord de mise à la terre de protection.
- 21) Laissez suffisamment de place pour insérer et retirer la fiche électrique. Placez l'appareil aussi près que possible de la prise. L'alimentation principale de cet appareil est contrôlée en insérant ou en retirant la fiche électrique. Débrancher physiquement la fiche électrique est le seul moyen de déconnecter complètement l'appareil de la source d'alimentation principale.
- 22) Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou similaires.
- 23) Lorsque cet appareil est branché à la prise murale, il est toujours en veille même lorsque toutes les lampes LED ne sont pas allumées. Pour éteindre l'appareil, débranchez - le de la prise murale.
- 24) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé avant toute nouvelle utilisation par le fabricant, son agent de service ou des personnes également qualifiées afin d'éviter tout danger.
- 25) Placez toujours le téléviseur sur un meuble qui peut supporter en toute sécurité le téléviseur. Assurez - vous que les bords du téléviseur ne dépassent pas le bord du meuble support.
- 26) N'avez pas le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, des armoires ou des bibliothèques) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un mur ou à un autre support suffisamment solide.
- 27) Ne posez pas le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux placés entre le téléviseur et le meuble support.
- 28) Lorsque la fiche électrique est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les téléviseurs placés dans des emplacements insuffisamment stables peuvent présenter des risques de chute potentiels. Pour éviter les blessures, notamment chez les enfants, prenez les précautions simples suivantes :

- Placez ce téléviseur uniquement sur des meubles capables de le supporter en toute sécurité.
- Utilisez uniquement une armoire ou un support recommandé par le fabricant du téléviseur.
- Assurez - vous que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- N'avez pas placé le téléviseur sur des meubles hauts (tels que des armoires ou des bibliothèques) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez pas de tissu ou d'autres matériaux entre le téléviseur et le meuble de support.
- N'autorisez pas les enfants à grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.


ACCESSORIES:

1. Téléviseur LED	x1
2. Supports	x2
3. Manuel d'utilisation	x1
4. Carte de garantie	x1
5. Guide de démarrage rapide	x1
6. Télécommande	x1
7. Piles	x2
8. Vis	x4

MONTAGE SUR MUR

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lorsque vous montez votre téléviseur au mur, nous ne sommes pas responsables de tout Dommages au produit ou blessures à vous-même, si vous montez le téléviseur sur votre propre.
- Ne montez pas le téléviseur au mur lorsque le téléviseur est allumé. Il peut causer des blessures corporelles dues à une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M4* 8 mm (4PCS) pour monter ce téléviseur.

L'arrière de votre téléviseur

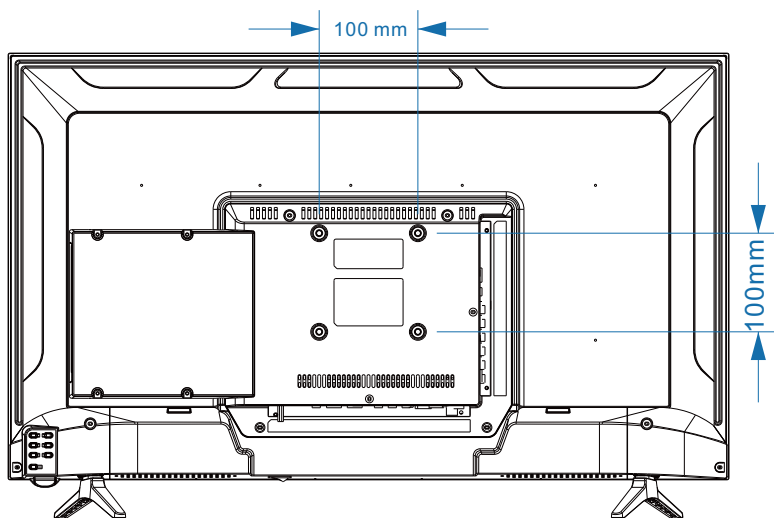

INSTALLATION DE STAND

Votre téléviseur est livré avec le support et l'armoire séparés. Avant de profiter de ce téléviseur, veuillez porter l'installation du stand selon les instructions ci-dessous.

Étape 1


Placez le téléviseur face vers le bas d'un chiffon ou d'un coussin doux pour éviter que le panneau ne soit endommagé.

Étape 2

Alignez les trous de vis sur le pied et le fond du téléviseur, puis poussez le pied jusqu'à ce que le téléviseur soit entièrement assis sur le pied.


Remarque:

Assurez-vous que l'orientation de la tête trapézoïdale sur le support correspond à la fente trapézoïdale sur le fond de la télévision.

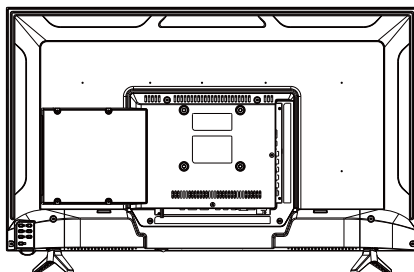


Étape 3

Serrez les vis incluses avec un tournevis.



NOTES:


- débranchez le courant en premier lors de l'installation ou du retrait du meuble TV.
 - ce produit est un téléviseur de la série 23.6°.
- Contactez un ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou du retrait du meuble TV.

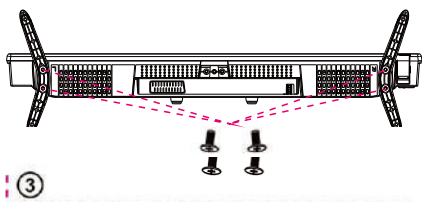

COMMANDE À DISTANCE


INSTALLATION DES BATTERIES

1. Glissez dans le sens indiqué par la flèche de l'image 1 ci-dessous pour ouvrir le couvercle du compartiment batterie à l'arrière de la télécommande.
2. Charger deux piles alcalines AAA dans le compartiment.
3. Remplacer le couvercle du compartiment de la batterie.

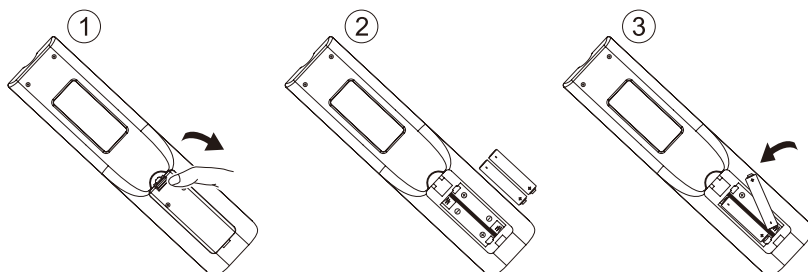


PRÉCAUTIONS À PRENDRE


Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le téléviseur.

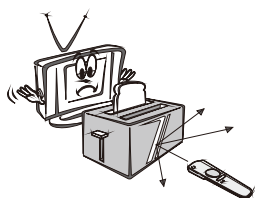


Gardez la télécommande loin des sources de chaleur et des zones humides pour assurer une performance efficace de la télécommande.

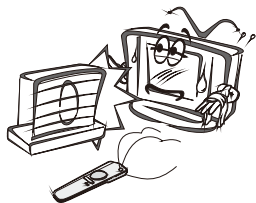

Comme une lumière forte peut interférer avec les signaux, changez de position pour actionner la télécommande si la télévision ne peut pas être allumée ou éteinte comme vous le souhaitez.

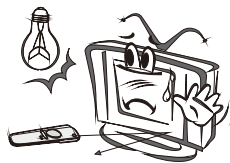

Gardez la télécommande loin des sources de chaleur et des zones humides pour assurer une performance efficace de la télécommande.

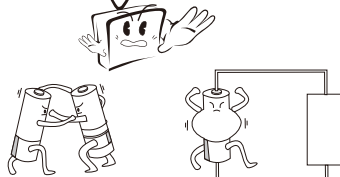

CARACTÉRISTIQUES

32" ÉCRAN LED DE 32 POUCES

Ce lecteur est doté d'une fenêtre d'affichage LED intégrée de 32" pouces qui offre une vision claire et un faible rayonnement.

Avec lecteur DVD intégré

Prend en charge la fonction de numérotation automatique des programmes

Prend en charge la réception de la télévision numérique

Prend en charge la fonction EPG (Guide électronique des programmes)

Compatible avec les lecteurs USB pour la lecture de musique et de photos (mode TV)

Prend en charge l'affichage multi-langues à l'écran

Prend en charge la télécommande à fonctions complètes

Compatible avec les entrées HDMI, PC AUDIO, VGA, CVBS et AUDIO R/L.

Compatible avec les écouteurs et la sortie optique


Avec support amovible

Avec prise d'antenne externe


Avec haut-parleurs intégrés

Avec fonction de réduction de bruit

ASSISTANT DE CONFIGURATION

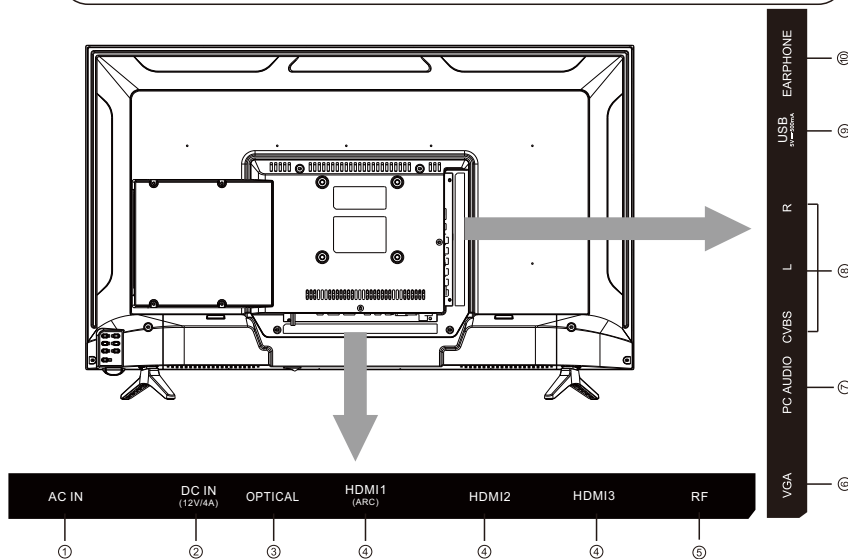


- ①. AC IN 100-240V 50/60Hz:courant alternatif.
- ②. DC IN: entrée DC12V.
- ③. OPTICAL: sortie audio numérique.
- ④. HDMI: entrée de signal numérique du connecteur vidéo HDMI.
- ⑤. RF : connectez l'antenne.
- ⑥. VGA: entrée de signal analogique de PC.
- ⑦. PC AUDIO INPUT: entrée AUDIO lorsque l'entrée VGA est utilisée.
- ⑧. AV INPUT: entrée de signal AV externe et canal sonore droit/gauche approprié.
- ⑨. USB: connectez un périphérique USB ici pour lire ses fichiers multimédia.
- ⑩. EARPHONE: lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés.

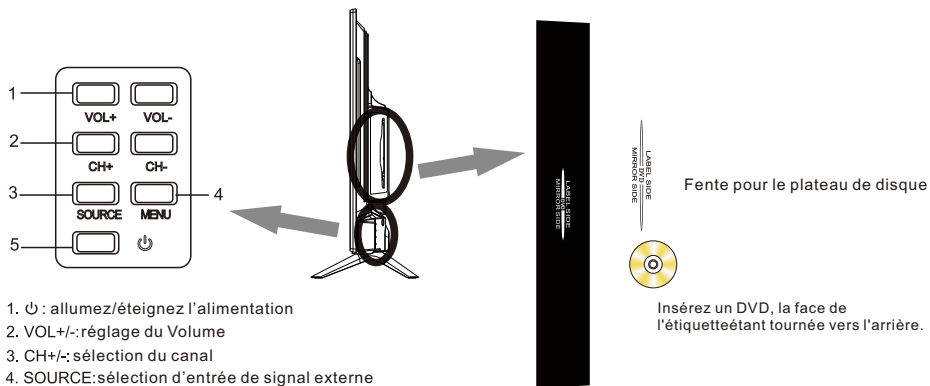

1. ϕ : allumez/éteignez l'alimentation
2. VOL+/-: réglage du Volume
3. CH+/-: sélection du canal
4. SOURCE: sélection d'entrée de signal externe
5. MENU: afficher le MENU principal et confirmer le MENU sa sélection

CONTRÔLE À DISTANCE

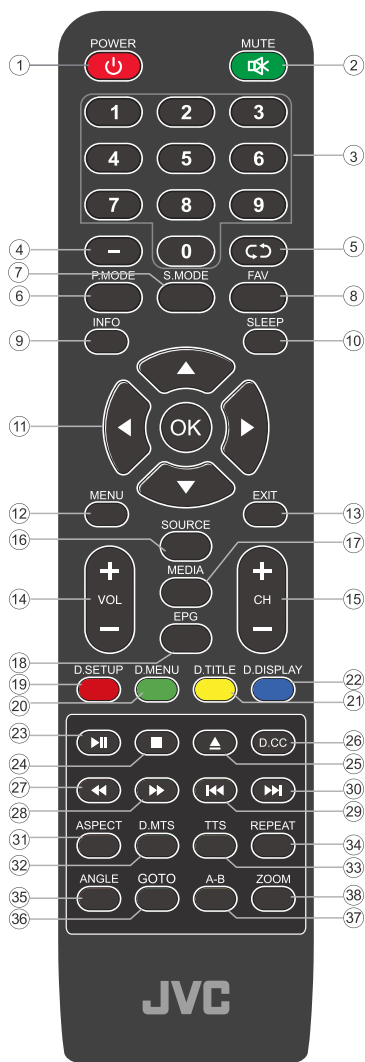

1. POWER: Tum on ou veille.
2. MUTE: état de Silence.
3. 0-9: choisissez le canal.
4. : appuyez sur pour sélectionner le canal.
5. : basculer sur le canal vu précédemment.
6. P.MODE: l'image changera comme suit: Standard-Mild-Personal. Appuyez une fois, la configuration actuelle de l'image sera affichée.
7. S.MODE: le son changera comme suit: Standard-Music-Movie, Sports-Personal, appuyez une fois, la configuration sonore actuelle sera affichée.
8. FAV: afficher la liste des chaînes préférées.
9. INFO: appuyez sur pour afficher des informations sur l'écran du téléviseur.
10. SLEEP: Dormez. Appuyez une fois pour sélectionner l'heure pour l'arrêt automatique, sélection comme suit: OFF-10-20-30-60-90-120-180-240-OFF.
11. : bouton de Confirmation, sélectionnez l'option du menu OSD
12. MENU: MENU principal.
13. EXIT: quitte la fonction ar du menu en cours.
14. VOL+/-: augmente/diminue le volume sonore.
15. CH+/-: analyse vers le haut ou vers le bas à travers la liste des canaux actuels. Appuyez une fois pour changer le canal vers le haut ou vers le bas: appuyez et maintenez pour continuer à changer de canal.
16. SOURCE: affiche la liste des sources du signal d'entrée.
17. MEDIA: appuyez sur pour entrer dans le média.
18. EPG: affiche l'epg.
19. D.SETUP: DVD pour aller ou quitter le menu de configuration.
20. D.MENU: DVD pour entrer ou quitter le menu racine.
21. D.TITLE: DVD pour afficher les informations de titre.
22. D.DISPLAY: appuyez sur cette touche pour afficher les informations actuelles du DVD.
23. Red/Green/Yellow/Blue: appuyez sur ces boutons directement pour sélectionner Fonction correspondante sur l'écran.
24. : lecture /Pause.
25. : arrêt.
26. : Press pour ouvrir ou fermer le plateau de disque.
27. D.CC: CC: appuyez sur pour sélectionner la légende fermée. /DVD pour afficher le sous-titre qui est diffusé avec le programme
28. : en arrière.
29. : en avant.
30. : précédent.
31. : suivant.
32. ASPECT: Commute entre le mode presBBscreen size.
33. D.MTS: ppuyez sur pour sélectionner le mode MTS. /DVD pour sélectionner la langue audio.
34. TTS: invites vocales.
35. REPEAT: DVD pour répéter la lecture du titre, chapitre ou piste.
36. ANGLE: pour changer l'angle de vision en jouant le disque avec multi-angle.
37. GOTO: saute à une position de temps spécifique pour la lecture. (mode USB et DVD).
38. A-B: répétez une portion spécifique du point a à B, appuyez à nouveau pour annuler.
39. ZOOM: Pour effectuer un zoom avant/arrière sur l'image pendant la lecture.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles comme le montrent les images suivantes. Assurez-vous que les bornes + et - sont positionnées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig1).

DURÉE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement un an, bien que cela dépende de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas même lorsqu'elle est utilisée près du lecteur, remplacez les piles.
- Utilisez deux piles sèches AAA.

REMARQUE :

- Ne laissez pas tomber, ne marchez pas sur la télécommande ou ne la soumettez pas à d'autres chocs. Cela peut endommager les pièces ou entraîner un dysfonctionnement.
- Si la télécommande ne sera pas utilisée pendant longtemps, retirez les piles.

OPÉRATION À DISTANCE

Pointez la télécommande à une distance maximale d'environ 6 m du capteur de la télécommande et dans un angle d'environ 60° par rapport à l'avant du lecteur (Fig 2).


NOTES:

- La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
- Ne pointez pas de lumière vive sur le capteur de la télécommande.
- Ne placez pas d'objets entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
- N'utilisez pas cette télécommande tout en utilisant simultanément la télécommande de tout autre équipement.

Fig1




Fig2

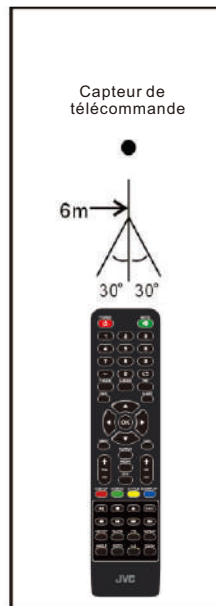

CONNEXION DE BASE

- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de se connecter à une source d'alimentation en courant alternatif.
- Lisez les instructions avant de connecter d'autres équipements.

RACCORDEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF

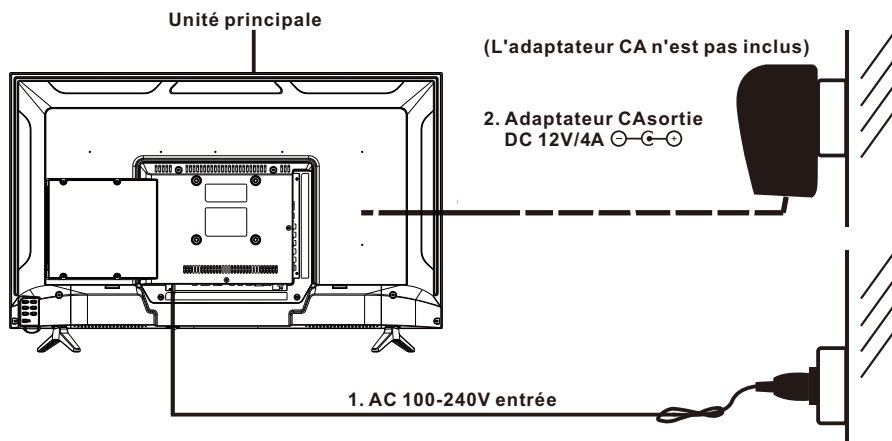


Note :


1. L'adaptateur CA n'est pas inclus
2. N'utilisez pas l'entrée CC en même temps que l'entrée CA
3. Pour usage intérieur uniquement

CONNECTEZ L'ANTENNE EXTERNE À L'UNITÉ


Installez l'antenne externe dans le jack d'antenne pour la meilleure image.

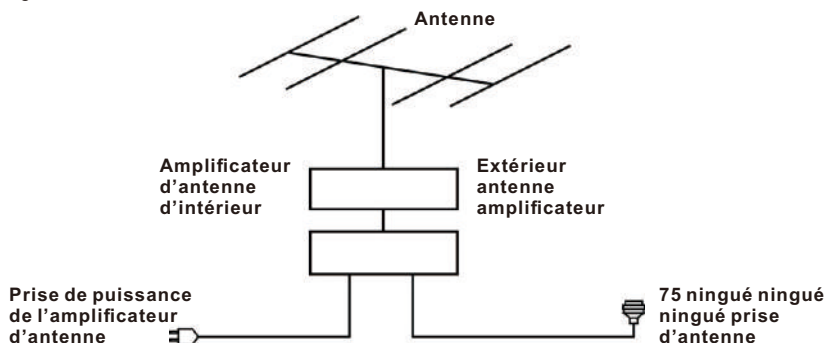


CONNEXION AV COMPOSITE

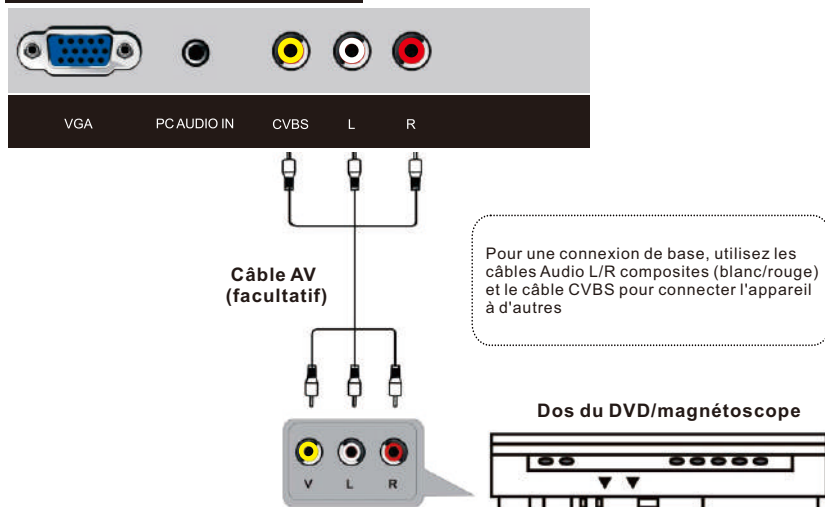

CONNEXION HDMI

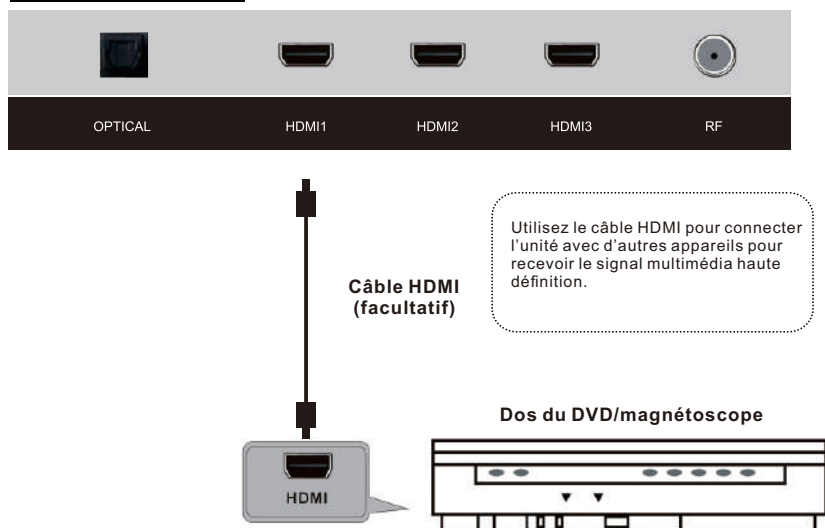

CONNEXION PC/VGA

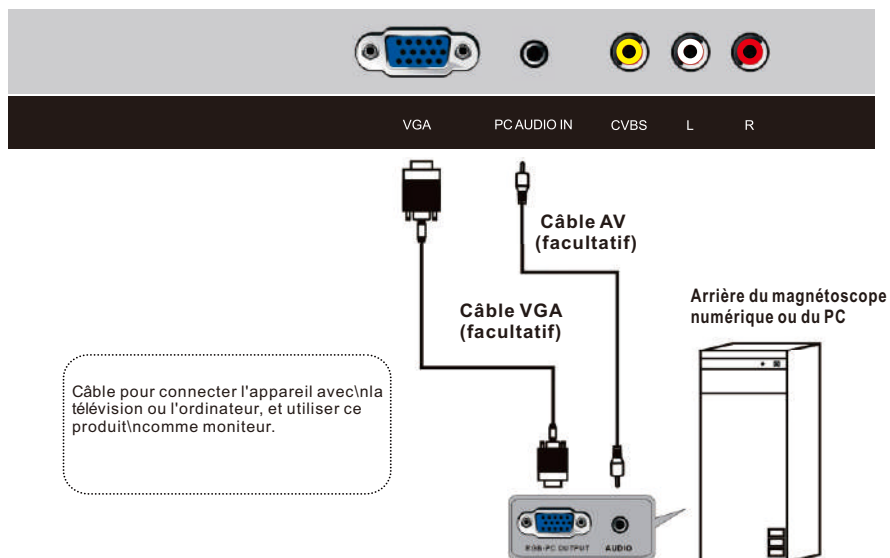


CONNEXION DE SORTIE OPTIQUE




Utilisez le câble pour connecter l'unité à l'amplificateur optique ou à d'autres dispositifs de décodage audio pour la sortie de signal audio optique.

CONNEXION D'ÉCASQUES

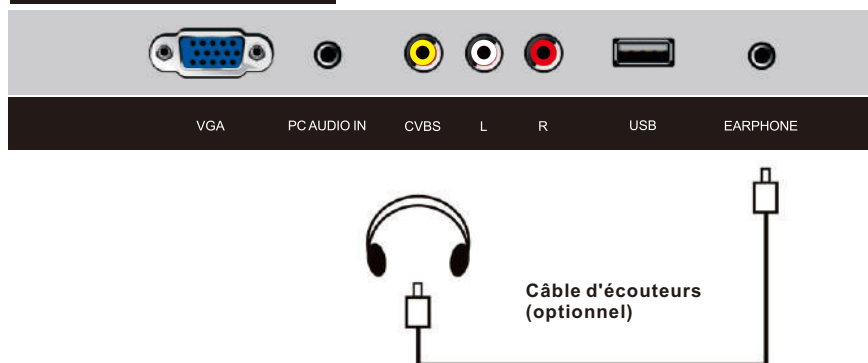

CONNEXION AU DISPOSITIF DE MÉMOIRE USB

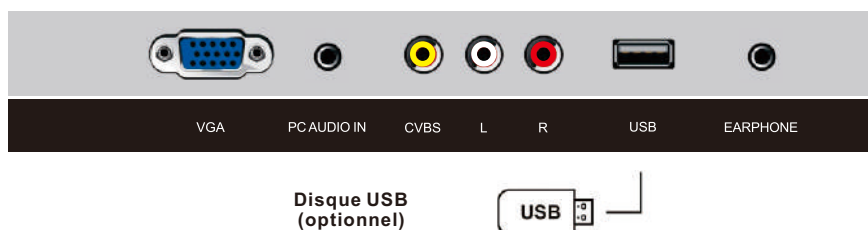

ASSUREZ - VOUS QUE TOUT L'ÉQUIPEMENT ET L'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ EN MODE CORRECT AVANT TOUTES OPÉRATIONS

OPÉRATIONS DE BASE

- Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (l'indicateur s'allumera en bleu) ; appuyez de nouveau dessus pour éteindre (mode veille) l'appareil (l'indicateur s'allumera en rouge).

Compatible avec les DVD

- Appuyez sur le bouton SOURCE de l'appareil ou de la télécommande pour mettre l'appareil en mode DVD.

1. Jeu de base

- a) Assurez-vous que le compartiment de disque est vide. Placez un disque dans le compartiment de disque. Tenez le disque sans toucher ses surfaces, positionnez-le avec la face lisible (miroir) tournée vers vous, puis le disque entrera automatiquement dans le compartiment de disque ; ou vous pouvez ▲ appuyer sur le bouton de l'appareil ou de la télécommande pour faire entrer le disque dans le compartiment de disque.
- b) Une fois le disque dans le compartiment de disque, le lecteur commence immédiatement à lire le disque.
- c) Lorsqu'un écran de menu apparaît sur l'appareil, appuyez sur les boutons de navigation ou sur les boutons numériques pour sélectionner le numéro de piste préféré, puis appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- d) Pour arrêter la lecture et revenir à l'écran de menu, appuyez sur le bouton TITLE ou DVD/MENU.

2. interruption du jeu

Appuyez ■ sur le bouton (STOP) pour arrêter la lecture.

REMARQUE : lorsque le lecteur est arrêté, il enregistre le point où le bouton STOP a été (RESUME fonction).

Appuyez ► de nouveau sur le bouton (LECTURE), la lecture reprendra à partir de ce point. Lorsque le plateau est.

Sorti ou que le bouton ■ (STOP) est pressé à nouveau, la fonction REPRISE sera effacée.


3. Sauter en avant ou en arrière

Sauter en avant

Pendant la lecture, appuyez sur le ►► bouton pour sauter le chapitre suivant (DVD) ou une piste (CD vidéo/CD).

Sauter en arrière


Pendant la lecture, appuyez sur le ◀◀ bouton pour sauter le chapitre précédent (DVD) ou la piste (CD vidéo/CD).



4. Avance rapide/Recul rapide


Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ►► ou le bouton ◄◄ pour avancer/reculer rapidement.

Appuyez sur le bouton ►|| (LECTURE) pour reprendre la lecture normale.

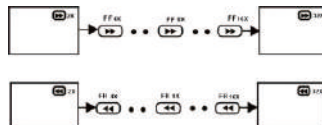

5. pause/lecture

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton ►|| pour mettre en pause la lecture, appuyez de nouveau dessus pour reprendre la lecture normale.



6. Lecture de musique

- Insérez le disque contenant les fichiers au format MUSIC à lire. Après quelques secondes, l'écran du moniteur affichera tous les dossiers du disque.
- Sélectionnez le dossier que vous voulez lire à l'aide des boutons de navigation, puis appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.
- Les fichiers de ce dossier s'affichent. Sélectionnez la chanson souhaitée à l'aide des boutons de navigation, puis appuyez sur le bouton ►|| (LECTURE) ou ENTER pour commencer la lecture.
- Dans la page de sélection de fichiers, appuyez sur le bouton ◄◄ ou ►► pour passer à la page de menu suivante ou précédente.

7. Lecture de film

- Insérez le disque contenant les fichiers au format MOVIE à lire. Après quelques secondes, l'écran du moniteur affichera tous les dossiers sur le disque.
- Sélectionnez le dossier que vous souhaitez lire à l'aide des boutons de navigation et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer.

- c) Les fichiers de ce dossier sont affichés. Sélectionnez le fichier souhaité à l'aide des boutons de navigation, puis appuyez sur le bouton ► (LECTURE) ou ENTREE pour démarrer la lecture.
- d) Pendant la lecture normale, appuyez sur le bouton ►► ou ◀◀, le lecteur jouera le fichier suivant ou précédent.
- e) Appuyez sur le bouton DVD/MENU pour revenir à la page de la liste de lecture.

8. Compatible avec la lecture de fichiers JPEG

Pour le CD de photos JPEG, sélectionnez le dossier que vous souhaitez lire à l'aide des boutons de navigation et appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Les fichiers de ce dossier s'affichent. Sélectionnez vos photos en utilisant les boutons de navigation haut/bas et appuyez sur le bouton ENTER pour commencer la lecture. Un aperçu de la photo s'affiche lorsque vous parcourez les noms de fichiers. Une fois le dossier et le fichier sélectionnés, la photo s'affiche à l'écran.



NOTE : Le temps de chargement et d'affichage de l'image dépend de la taille du fichier de l'image. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton DVD/MENU pour revenir à la page de sélection de fichier.


Passer à l'image précédente suivante

Appuyez sur le bouton **▶▶** pour passer à l'image suivante ou sur le bouton **◀◀** pour passer à l'image précédente. Si aucune touche n'est pressée pendant 3 secondes, il passera automatiquement à l'image suivante.

Images en rotation

- Appuyez sur le bouton de navigation DROITE pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.


- Appuyez sur le bouton de navigation GAUCHE pour faire pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

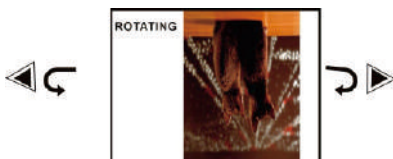

Renverser des images



Appuyez sur le bouton de navigation HAUT pour renverser l'image verticalement.

Appuyez sur le bouton de navigation BAS pour renverser l'image horizontalement.

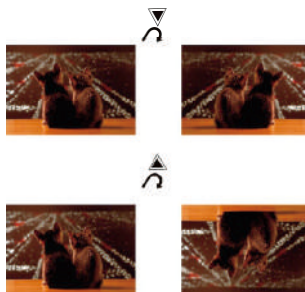

Réduction/agrandissement de l'image


Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ZOOM pour agrandir ou réduire l'image à 50 %, 75 %, 100 %, 125 %, 150 % et 200%.

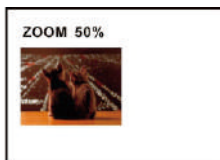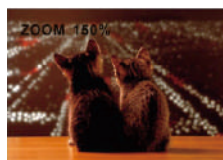

Si l'image est agrandie, vous pouvez appuyer sur les boutons de navigation pour parcourir d'autres parties de l'image.

9. Compatible avec le CD vidéo doté de contrôle de lecture

a) Lorsque vous jouez un VCD 2.0 avec un PBC, le lecteur affichera la version du VCD.



b) Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton DVD/MENU de la télécommande pour activer ou désactiver le pBC.

c) Appuyez sur les boutons numériques pour sélectionner la piste correspondante.

Exemple : Pour la piste 9, appuyez sur 0 et 9, après quelques secondes, le lecteur passera automatiquement à la piste 9. Pour la piste 15, appuyez sur 1 et 5, après quelques secondes, le lecteur passera automatiquement à la piste 15.

d) Appuyez sur le bouton **▶▶** ou le bouton **◀◀**, le lecteur passera à la piste suivante ou précédente.

10. Vision sous différents angles (compatible uniquement avec les DVD)

Certains DVDs peuvent contenir des scènes qui ont été filmées simultanément depuis plusieurs angles différents. Pour ces disques, la même scène peut être visionnée depuis chacun de ces différents angles en utilisant le bouton JAUNE (ANGLE).

11. Lecture en boucle

Appuyez sur le bouton CC (RÉPÉTITION) pendant la lecture, il répètera la lecture d'un chapitre ou d'un titre (pour le disque DVD), ou répètera la lecture d'une piste (pour le VCD/CD).


DISQUE DVD



RÉPÉTER LE CHAPITRE



RÉPÉTER LE TITRE



RÉPÉTER TOUT

Disque VCD/CD (en mode pBC éteint)



RÉPÉTER LA PISTE



RÉPÉTER LE DISQUE

Lecture en boucle A-B

Bouclage de sections entre deux points spécifiques (boucle A-B)

- Appuyez sur le bouton BLEU (A-B) pendant la lecture au point où la lecture en boucle doit commencer (A).
- Appuyez sur le bouton BLEU (A-B) au point où la lecture en boucle doit se terminer (B). La lecture en boucle de la sélection entre les points A et B commence.
- Appuyez de nouveau sur le bouton BLEU (A-B) pour revenir à la lecture normale.

12 . GOTO

Appuyez continuellement sur le bouton VERT (GOTO) pour sélectionner l'élément que vous souhaitez sélectionner et saisissez un numéro de temps, un numéro de chapitre, un numéro de piste, etc. En conséquence, le disque sera lu à partir du point sélectionné.

13 . Changer la langue des sous-titres (compatible uniquement avec les DVD)

Il est possible de changer la langue des sous-titres pour une autre langue que celles choisies lors des paramètres initiaux. (Cette opération ne fonctionne qu'avec les disques sur lesquels plusieurs langues de sous-titres sont enregistrées)

CHANGING SUBTITLE LANGUAGE



- Appuyez sur le bouton SUBS-TITRES pendant la lecture, l'écran affichera la langue actuelle.
- Appuyez de nouveau sur le bouton SUBS-TITRES pour changer de langue ou l'éteindre.


REMARQUE : lorsqu'aucun sous-titre n'est enregistré, appuyer sur ce bouton ne fonctionnera pas.

14 .ZOOM joue

Cette fonction vous permet de profiter d'un film.

Appuyez sur le bouton ZOOM pendant la lecture, l'écran affiche :

Appuyez sur le bouton de navigation pour parcourir l'image agrandie.

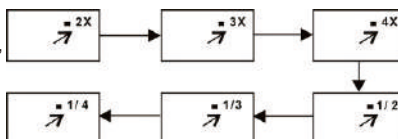

15. Changer la langue de la bande son audio (compatible avec DVD/VCD /CD disc)

Il est possible de changer la langue de la bande - son audio pour une autre langue que celle sélectionnée lors des paramètres initiaux (Cette opération ne fonctionne qu'avec les disques sur lesquels plusieurs langues de bande - son audio sont enregistrées).

- Appuyez sur le bouton MTS/AUDIO (LANGUE) pendant la lecture d'un disque DVD, l'écran affichera le nombre de langues de piste audio disponibles. Appuyer de nouveau sur le bouton changera la langue.
- Appuyer sur le bouton MTS/AUDIO (LANGUE) pendant la lecture d'un disque VCD/CD changera le mode de sortie audio : MONO GAUCHE, MONO DROIT, MONO MIXTE et STÉRÉO de la bande - son.

NOTE : lorsque aucune langue de bande - son n'est enregistrée, appuyer sur ce bouton ne fonctionnera pas. Lorsque l'alimentation est activée ou que le disque est retiré, la langue entendue est celle sélectionnée lors des paramètres initiaux

16 . Paramètres initiaux

est conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée. Le lecteur peut toujours être utilisé dans les mêmes conditions.

Une fois la programmation initiale entrée, elle est conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée. Le lecteur peut toujours être utilisé dans les mêmes conditions.

Procédure commune pour les paramètres initiaux

- Appuyez sur le bouton CONFIGURATION de la télécommande.
- Utilisez les boutons de navigation pour sélectionner l'élément préféré, puis appuyez sur le bouton ENTREE. Chaque écran de paramétrage de la valeur s'affiche. Ensuite, déplacez les boutons de navigation pour paramétrer l'élément et appuyez sur le bouton ENTREE pour confirmer les paramètres.
- Appuyez sur le bouton CONFIGURATION pour fermer le menu de configuration.
- Utilisez le bouton de navigation GAUCHE ou DROITE pour passer à un autre élément de configuration principal. Ensuite, appuyez sur le bouton DROITE ou ENTREE pour accéder à la page de sous-menu ; appuyez sur le bouton GAUCHE pour revenir à la page de menu précédente.

1. CONFIGURATION GÉNÉRALE



1.1 AFFICHAGE TV - Cela permet de sélectionner le mode de sortie TV.

Option : 4:3 PanScan
4:3 Letterbox
16:9

1.2 OSD LANG - Il est utilisé pour choisir la langue souhaitée pour différents utilisateurs. Dans ce lecteur, vous pouvez choisir l'anglais ou d'autres langues.

- 1.3 ÉCRAN DE VEILLE** - Lorsque le lecteur n'est pas utilisé pendant 5 minutes, un écran de veille se déplace sur l'écran pour protéger la télévision.
Options : **ACTIVÉ** : L'écran de veille est activé
DÉSACTIVÉ : L'écran de veille est désactivé
- 1.4 ANGLE MARK** - Il est utilisé pour sélectionner si l'icône multi-angle est affichée à l'écran ou non lors de la lecture d'un disque multi-angle.
Options : **ON** : L'icône sera affichée
OFF : L'icône sera désactivée
- 1.5 DERNIÈRE MÉMOIRE** - Entrez une autre source d'entrée pendant la lecture d'un disque, puis revenez à la source d'entrée DVD, cet appareil reprendra la lecture à partir du point où la dernière lecture a été arrêtée, si la DERNIÈRE MÉMOIRE est activée.

2. CONFIGURATION AUDIO



CONFIGURATION DES HAUT - PARLEURS - Utilisé pour régler les niveaux de sortie des haut - parleurs.

Options : **STÉRÉO**
MONO G/D
MONO MIXTE

3. PRÉFÉRENCE



- 3.1 SYSTÈME DE TÉLÉVISION** - Sélectionnez le système de télévision souhaité.
- 3.2 PAR DÉFAUT** - Il est utilisé pour réinitialiser les paramètres d'usine.

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Connectez le câble RF à votre prise aérienne TV.

Emplacement TV Réglez le Mode TV à la maison ou à la vente au détail.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (accueil/magasin).


Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner et appuyez sur le bouton ENTER / ▶ pour entrer dans le sous-menu.d



ANALYSE AUTOMATIQUE

Presse Bouton pour ◀ / ▶ sélectionner le type d'antenne.

Presse Bouton pour ▼ / ▲ sélectionner et pré-entrée SS / ▶ bouton b pour démarrer l'analyse automatique.

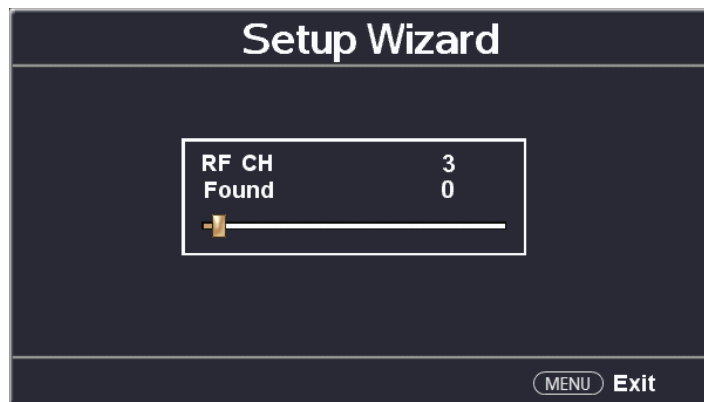


SÉLECTIONNER LA SOURCE D'ENTRÉE

Si vous avez votre téléviseur connecté avec une boîte de câble ou un récepteur Satellite ou toute autre source d'entrée vidéo, vous n'avez pas besoin d'exécuter un scan de canal, veuillez suivre la procédure ci-dessous;

1. Puissance sur TV et pressez "**SOURCE**" bouton sur télécommande TV.
2. Appuyez sur le bouton de navigation haut/bas sur télécommande TV pour sélectionner la source d'entrée Av or HDMI et appuyez sur le bouton OK pour l'entrer.



Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour afficher la liste des sources d'entrée.
Appuyez sur le bouton **▼/▲** pour sélectionner la source d'entrée que vous voulez.
Appuyez sur le bouton **OK** pour entrer la source d'entrée.
Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter

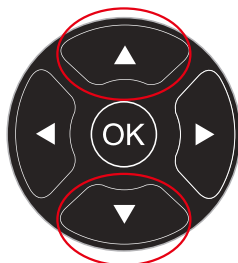

MENU PRINCIPAL



Appuyez sur **MENU** pour afficher le MENU principal ou revenir au MENU précédent ou fermer le MENU principal.

Appuyez sur **◀/▶** pour mettre en évidence l'icône du menu désiré, et appuyez sur **OK** pour sélectionner. Si aucun bouton n'est appuyé, le menu sera activé automatiquement après environ 10 secondes.


OPÉRATION DU MENU PRINCIPAL

MENU D'IMAGES

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner.

Appuyez sur OK / ▼ pour entrer

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour quitter ou revenir au menu principal.

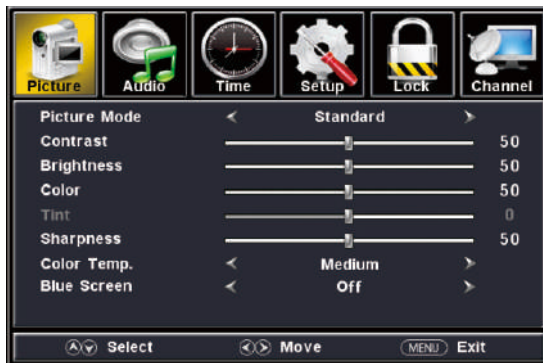

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner parmi le mode image, le contraste, la luminosité/ couleur, l'intensité, la netteté/la température de couleur/le bleu de mort.

Appuyez sur OK / ▼ pour entrer.

Appuyez sur le bouton 1 ou I pour ajuster.

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU ou revenez au menu parent.

MODE D'IMAGE

Ajustez le mode d'image pour modifier l'apparence de l'image.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (Standard/Dynamique/Utilisateur/Economie d'énergie/Mou).

CONTRASTE

Ajustez l'intensité des highlights de l'image, mais l'ombre de l'image reste inchangée.

LUMIÈRE

Ajustez la perception visuelle de l'ensemble de l'image, cela affectera la luminosité de l'image.

COULEUR

Ajustez la saturation de la couleur selon vos préférences.

TEINTE

Ajustez la teinte (Rouge, Vert, Bleu) de l'image.

NETTETÉ

Ajustez le contraste dans les détails de l'image.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Augmentez ou réduisez personnellement la couleur chaude de l'image (rouge) et la couleur froide (bleue) selon vos préférences.

Medium Augmentez les couleurs liées au sexe pour le blanc.

warm Augmentez la couleur rouge pour le blanc.


cool Augmentez la teinte bleue pour le blanc.

ECRAN BLEU

Quand il n'y a pas de signal d'entrée, l'écran deviendra bleu, sinon il affichera du noir.

MENU DU SON

Appuyez sur MENU pour entrer dans le MENU principal, appuyez sur ◀ / ▶ butt sur pour sélectionner.
Appuyez sur OK/ ▼ pour entrer.
Appuyez à nouveau sur MENU pour quitter ou revenir au MENU parent.

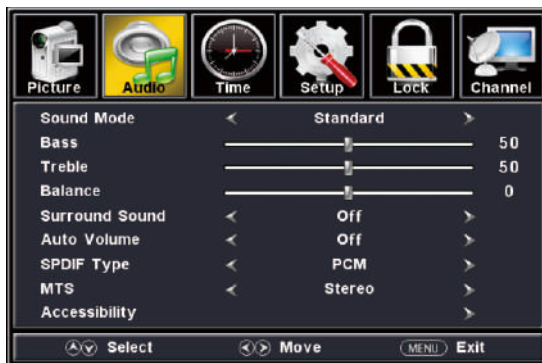

Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour choisir parmi les modèles sonores : Bass / Treble / Balance / Son surround / Volume automatique / Type SPDIF / Langues audio / Accessibilité.

Appuyez sur OK pour entrer.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Appuyez de nouveau sur le bouton **MENU** ou revenez au menu parent.

MODE SONORE

Sélectionnez un mode sonore pour obtenir un son idéal.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (Standard / Utilisateur / Sports / Films / Musique).

BASS

Ajustez l'effet de basses. Augmente ou diminue les sons graves.

TREBLE

Ajustez l'effet de aigus. Augmente ou diminue les sons aigus.

BALANCE

Ajustez l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit pour s'adapter à votre position d'écoute.

SURROUND SOUND

Sélectionnez si l'effet sonore des haut-parleurs doit être en surround ou non. Par défaut, il est désactivé.

AUTO VOLUME

Réglez le contrôle automatique du volume.

SPD IF TYPE

Envoyez de l'audio numérique au système audio externe.

PCM Sélectionnez pour sortir de l'audio en stéréo 2 canaux.

Raw Données codées de l'image originale.

MTS

Réglez le stéréo.

ACCESSIBILITY

Entrez dans la sous-interface.

MENU D'HORLOG

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner. Appuyez sur OK/ ▼ pour entrer.

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour quitter ou revenir au menu parent.



Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner parmi Réveil | Fuseau horaire | Heure d'été | Format d'heure | Horloge automatique | Horloge.

Appuyez sur OK/ ▼ pour entrer.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU ou revenez au menu parent.

TIMER D'ARRÊT

Réglez un minuteur pour que la télévision s'éteigne automatiquement.

Appuyez sur le bouton 4 | b pour sélectionner (arrêt/5 min/10 min/15 min/30 min/45 min/60 min/90 min/120 min/180 min/240 min).

FUSEAU HORAIRE

Sélectionnez votre fuseau horaire.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (Est / Centre / Montagnes / Pacifique / Alaska / Hawaï / Atlantique).

HEURE D'ÉTÉ

Réglez l'heure d'été pour votre région.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (activé/désactivé).

FORMAT D'HEURE

Sélectionnez votre format d'heure.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (12 heures / 24 heures).

HORLOGE AUTO

Utilisé pour synchroniser l'affichage automatiquement.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (marche arrêt).

MENU DE CONFIGURATION

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner.

Appuyez sur OK / ▼ pour entrer.

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour quitter ou revenir au menu parent.



Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner parmi Langue du menu/Zoom transparent/Mode de réduction de bruit/Avancé/Sous-titres/Configuration DLC/Assistant de configuration/HDMI CEC/ Restaurer les paramètres par défaut

LANGUE DU MENU

Sélectionnez une langue dans laquelle le menu OSD peut être affiché. L'anglais par défaut est sélectionné comme langue du menu.

TRANSPARENT

Ajustez la transparence du menu OSD (affichage sur l'écran).

MODE ZOOM

Redimensionner la zone d'affichage visible de l'écran.

NOISE REDUCTION

you can adjust this menu to reduce noise when encountering snowflake spots.

AVANCÉ

Paramètres des options avancées

SOUS-TITRES FERMÉS

Ajuster les paramètres de sous-titres fermés. seulement

DLC

Ajustement dynamique de l'éclairage arrière, l'ouverture permet d'obtenir un effet d'économie d'énergie.

ASSISTANT DE CONFIGURATION

Configurer l'installation pour la première fois.

Pour plus de détails, veuillez consulter les pages 23-24.

HDMI CEC

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner cEC, puis appuyez sur 0.

RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Changer les options de mise sous tension ou réinitialiser la télévision aux paramètres d'usine.

VERROUILLER LE MENU

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner.

Appuyez sur OK / ▼ pour entrer.

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour quitter ou revenir au menu parent.



Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner parmi les options suivantes : Mot de passe, Verrouillage du système, Classification américaine/canadienne/Paramètre RRT/Réinitialiser RRT/ Effacer le verrouillage.

Entrez votre mot de passe à 4 chiffres. Le mot de passe par défaut est 0000, et si vous oubliez celui que vous avez défini, veuillez appeler le centre de service.



RÉGLER LE MOT DE PASSE

Entrez un nouveau mot de passe à 4 chiffres, puis le réécrivez pour le confirmer.

VERROUILLAGE DU SYSTÈME

Verrouillez ou déverrouillez les boutons du téléviseur.

ÉTATS-UNIS

Restreindre les films et les programmes de télévision par les notations américaines. Seulement disponible lorsque le "verrouillage système" est activé.

ÉTATS-UNIS

Pour les États-Unis, la définition des classifications inclut essentiellement les options suivantes : TV, MPA.



TV

La notation TV se compose de deux aspects : basée sur l'âge et basée sur le contenu.

ÂGE

DÉFINIR

TV-Y	Public général.
TV-Y7	La supervision parentale est recommandée.
TV-G	Public général. Tous âges admis.
TV-PG	Restriction.
TV-14	Les personnes âgées de moins de 17 ans ne sont pas admises.
TV-MA	Réservé à un public adulte.

*Note:

Les notes de contenu augmenteront en fonction du niveau de la note basée sur l'âge. Par exemple, une émission ayant la cote aTV-PG V(violence) peut contenir des actes de violence modérée, alors qu'une La classification TV-14 V(violence) peut contenir une violence intense. Ainsi, verrouiller une option de niveau supérieur va appeler automatiquement y causer le verrouillage des options que h.

MPAA

Ce système définit le contrôle des classifications qui provient des règles de la MPAA.

Évaluation	Définir
G	Parents fortement mis en garde Public général.
PG	Tous âges admis. Conseils parentaux suggérés.
PG-13	Certains matériaux peuvent ne pas convenir aux enfants. Les Parents ont fortement mis en garde.
R	Certains documents peuvent être inappropriés pour les enfants de moins de 13 ans.
NC-17	Restreint. Les enfants de moins de 17 ans doivent accompagner un parent ou un tuteur adulte.
X	Personne de 17 ans et moins admis.
Off	Public adulte seulement.

CANADA

Français du Canada Les cotes sont pour les émissions qui utilisent le système de cotation en français. évaluation Défini comme Pour le Canada, la configuration de la notation comprend les options suivantes : anglais canadien, français canadien.

Canada English

Ces cotes sont pour les programmes qui utilisent le.

Évaluation	Définie comme
Off	Actualités et sports
C	enfants
C8+	Enfants de 8 ans et plus
G	Programmation générale
PG	Conseil parental
14+	Télé spectateurs de 14 ans et plus
18+	Programmation pour adultes

Canada French

Français du Canada Les cotes sont pour les émissions qui utilisent le système de cotation en français. évaluation Défini comme.

Évaluation	Définie comme
Off	Actualités et sports
G	Général
8 ans+	Non recommandé pour les enfants de moins de 8 ans
13 ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans
16 ans+	Non recommandé pour les enfants de moins de 16 ans
18 ans+	Ce programme est réservé aux adultes

MENU DES CANAUX

Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le menu principal, appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner.

Appuyez sur OK / ▼ pour entrer.

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour quitter ou revenir au menu parent.



Appuyez sur le bouton ▼ / ▲ pour sélectionner parmi Air/ câble /Auto Scan/favori/liste de canal/ afficher/cacher/numéro de canal/Label de canal/Signal DTV.

Appuyez sur OK / ▼ pour entrer.

Appuyez sur le bouton pour ajuster.

Appuyez de nouveau sur **MENU** ou revenez au menu parent

AIR/CÂBLE

Sélectionnez le type de signal ·

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner (Air/câble).

AUTO SCAN

Recherche automatique de chaînes.

Appuyez sur le bouton OK/▶ pour entrer.

FAVORIS

Ajoutez des chaînes pour créer une liste de favoris.

Appuyez sur le bouton OK/▶ pour entrer.

AFFICHER/MASQUER

Afficher ou masquer les chaînes de votre liste de programmes.

Appuyez sur le bouton OK/▶ pour entrer.

NUMÉRO DE CHAÎNE

Afficher le numéro de chaîne ·

Appuyez sur le bouton ▶ pour ajuster. Sélectionnez (5.1/5.2/6.0)

LABEL DE CANAL

Créez des étiquettes pour les canaux, jusqu'à 7 caractères ·

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour ajuster.

SIGNAL DTV

Afficher la force de la télévision numérique en fonction de la force de la source de signal numérique.

OPÉRATION MÉDIA


Note : Avant d'utiliser le menu, branchez le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton pour définir la source d'entrée (Média).

Appuyez sur ◀ / ▶ Dans le menu des sources, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.



Media	File Ext.	Decoder	Notes
MUSIC	.MP3	MPEG1 Audio LAYERⅢ (Not corresponding MP3 Pro)	Sampling Frequency [KHz] : 32/ 44.1/ 48 Bit Rate [kbit/s]: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/ 160/192/224/256/320/VBR
PHOTO	.JPG/.JPEG	Progressive JPEG	Max Resolution: 1024×768
		Baseline JPEG	Max Resolution: 8192×8192

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ bouton pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu principal des médias, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.

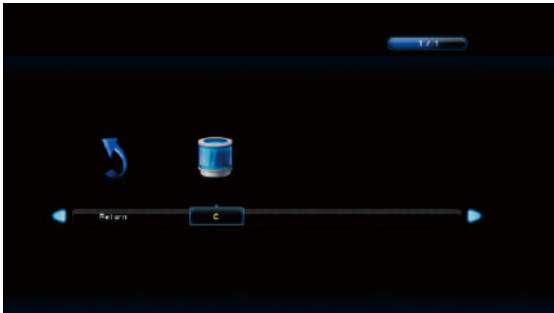

MENU PHOTO

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur la touche pour entrer. Appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu précédent et sur la touche Exit pour quitter.


Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le disque dur que vous souhaitez consulter, puis appuyez sur la touche OK pour entrer.

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner l'option Retour pour revenir au menu précédent.



Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez visionner dans le menu de sélection de fichiers, puis appuyez sur le bouton OK pour afficher l'image.

Lorsque vous mettez en surbrillance l'option que vous sélectionnez, les informations sur le fichier apparaîtront à droite et l'image sera prévisualisée au centre

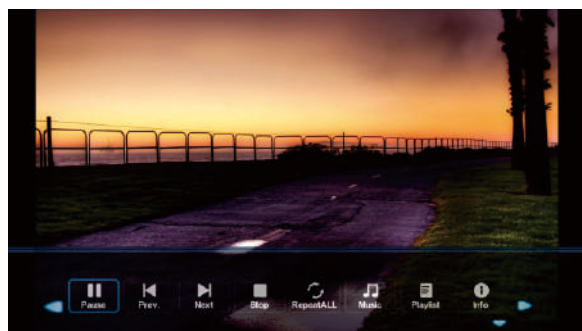

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le dossier de fichiers dans lequel vous souhaitez effectuer une recherche dans le menu de sélection de fichiers, puis appuyez sur le bouton OK de votre télécommande pour accéder au sous-menu. Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer dans le menu de sélection de fichiers, puis appuyez sur le bouton rouge de votre télécommande et appuyez sur le bouton pour supprimer les fichiers.

MENU DE MUSIQUE

Appuyez ensuite sur le bouton ◀ / ▶ pour entrer.

Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au menu précédent et quittez le menu pour sortir.

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le disque que vous souhaitez consulter, puis appuyez sur le bouton pour entrer.


Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner l'option de retour au menu précédent.



Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le fichier que vous voulez visionner dans le menu de sélection de fichiers, puis appuyez sur le bouton OK pour ajouter le fichier à la liste de lecture.

Appuyez sur le bouton Média pour afficher et gérer les détails du fichier.

Lorsque vous mettez en surbrillance l'option que vous sélectionnez, les informations sur le fichier apparaîtront à droite..

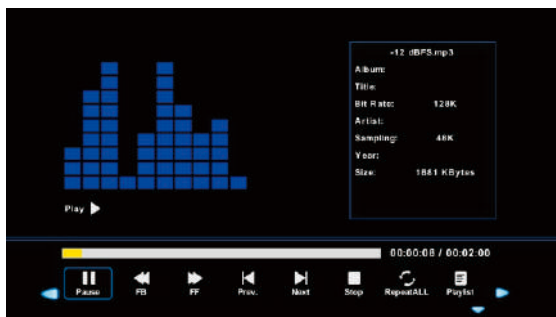

Appuyez sur le bouton ◀ / ▶ pour sélectionner le menu en bas que vous souhaitez exécuter, puis appuyez sur le bouton OK pour opérer.

Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au menu précédent et sur le bouton Quitter pour quitter l'ensemble du menu.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	LT-32EC215D	
Dispositif d'affichage	32" LED TV WITH DVD	
Résolution	1366x768	
Pas entre pixels	0.51075(H)x0.51075(V)mm	
Luminance	200cd/m ²	
Contraste	3000:1	
Rapport d'aspect	16:9	
Temps de réponse	8.5ms	
Angle de vision	178(H)/178(V)	
Plage visible	697.685(W)x392.256(H)mm	
Durée de vie	30,000 Hrs	
Format de Signal pris en charge	PC-RGB	Up to 1366x768@60Hz
	HDMI	Max. 1080P
Source d'énergie	AC100-240V 50/60Hz or DC12V(4A) Compatibility	
Consommation électrique	60W	
Fonctionnement La température	-5C° to 45C°	
Mesure avec support	731(W)*178(D)*471(H)mm	
Mesure sans support	731(W)*83(D)*433(H)mm	
Poids brut	Approx. 5.7 KG	
Poids net	Approx. 3.8 KG	

Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

DÉPANNAGE

Pas de puissance	• Vérifiez si l'accord de la TV est plus important ou non. Si elle est toujours sous tension, débranchez-la puis la rebranchez après 60 secondes. Ensuite, rallumez la TV.
Signal non reçu correctement	• Pour causer un doublement d'image ou un fantôme si autour de la télévision il y a des bâtiments ou des montagnes élevés. Vous pouvez ajuster l'effet d'image par une opération manuelle : consulter le mode d'emploi de la régulation au vernier ou changer la direction de l'antenne externe. • Si vous utilisez une antenne intérieure, dans certaines circonstances, la réception sera plus difficile. Vous pouvez donc changer la direction de l'antenne pour ajuster l'effet d'image. Si vous ne pouvez pas non plus améliorer l'effet de réception d'image, vous devrez utiliser une antenne externe.
Aucune image	• Vérifier si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. • Essayer de sélectionner d'autres chaînes et vérifier si le problème vient du téléviseur lui-même.
La vidéo est ok Sans audio	• Augmentez le volume. • Vérifiez si la télévision est en mode muet ou non, et appuyez sur le bouton de mise en sourdine pour faire reprendre le son.
L'audio est ok, erreur de couleur ou pas d'image	• Augmenter le contraste et la luminosité.
neige, statistiques image et bruit	• Vérifier si l'antenne à l'arrière du téléviseur est connectée ou non.
Ligne brisée de niveau	• Vide, comme un sèche-cheveux, peut-être qu'il y a une interférence d'appareils électriques. Veuillez éteindre ce genre d'appareils électriques, aspirateurs, etc.
Image ou - Double simulacre " La télé ne réagit pas avec la télécommande"	• Peut-être que l'emplacement de l'antenne n'est pas bon. Utiliser l'antenne haute à poutres peut améliorer la qualité de l'image affichée. • Opérez la télécommande directement sur le capteur à distance de la télévision. Si la télévision ne répond toujours pas, vérifiez si le sac plastique sur la télécommande est enlevé ou non. Et vérifiez si l'emplacement des piles est correct. Changez les piles par de nouvelles. La télévision passera en mode veille si elle ne reçoit pas de réponse de la télécommande en quelques minutes.
Aucune vidéo en entrée (mode PC)	• Veuillez vérifier si le câble d'affichage est connecté correctement au VGA. • Veuillez vérifier s'il y a des plis sur le câble d'affichage.
Clignotement vertical (mode PC)	• Entrez dans le menu principal. Utilisez le régulateur d'horloge pour éliminer le bruit d'affichage vidéo et la ligne verticale.
Découpage horizontal (mode PC)	• Entrez dans le menu principal. Utilisez le régulateur d'horloge pour éliminer le bruit d'affichage vidéo et la ligne verticale.
L'écran est trop lumineux ou trop sombre (mode PC)	• Ajustez le rapport de contraste ou la luminosité dans le menu principal.
Fonction PC sans réponse	• Vérifier la configuration de l'ordinateur en état de résolution d'affichage compatible.
Ligne de déchirement en Connexion RCA	• Oui, veuillez utiliser un câble de connexion de bonne qualité.
Le problème existe toujours	• Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez-le. Si notre téléviseur présente un problème, ne le réparez pas vous-même, veuillez contacter le centre de service client.

S'il y a une note sur la télévision, l'image sera complète et la luminosité diminuera. Veuillez donc ne pas laisser la télévision dans le même état, avec une image statique, pendant trop longtemps, ni afficher le menu ou la même image présentant de grandes différences de luminosité et de contraste pendant trop longtemps.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Ce produit est fabriqué, distribué, entretenu et garanti exclusivement par E & S International, Inc., directement ou via JSP, LLC. 7801 Hayvenhurst Avenue, Van Nuys CA 91406

« JVC » est la marque commerciale de JVCKENWOOD Corporation, utilisée par cette société sous licence.