


This Quick Start Guide is provided so that you can properly set up your new TV

1 PACKAGE CONTENT

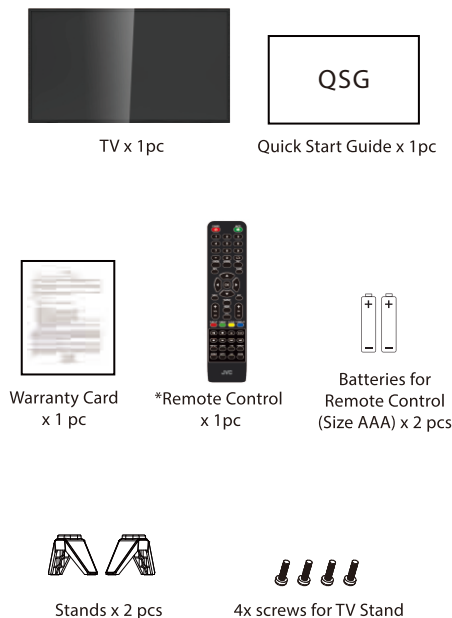

For further assistance, please refer to the User Manual and JVC Customer Support at

<http://jvcproducts.com/>

Resolution is based on TV compatibility and varies by channel and content. Channels are subject to change, vary by region, and may require payment.


This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively by E & S International Enterprises, Inc., either directly or through JSP, LLC.
7801 Hayvanhurst Ave, Van Nuys CA 91406.
"JVC" is the trademark of JVC KENWOOD Corporation, used by such company under license.

2 INSTALLING THE TV STAND


It is recommended two people handle TV stand installation. To prevent scratching or damaging the TV screen, place the TV on a soft, flat surface.



- 1 Attach the stands to the bottom of the TV by inserting the stand into slots on the TV. Secure the stands to the TV with the supplied screws.
To attach the left and right leg that forms the stand: Place the legs into the bottom slots of the TV, insert and tighten the screws (found in the accessories bag) in the circled areas with the screwdriver (not provided).



- 2 After securing the stand, place the TV on a stable surface. The TV is ready for use now.

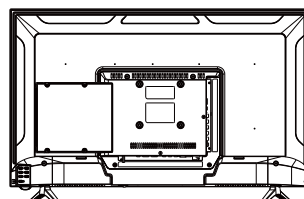


Note: TV can also be wall mounted. Wall mount sold separately.



3 LOCATION OF CONNECTOR

Back View of the TV

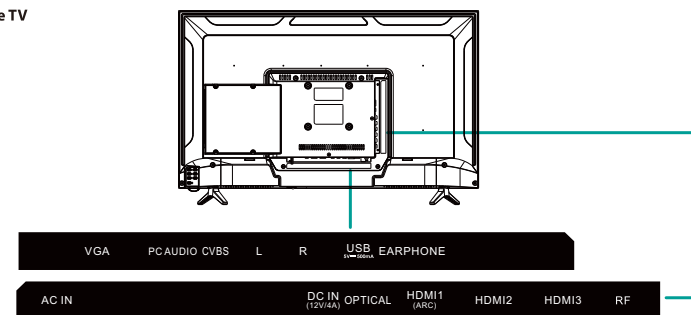

4 CONNECTING DEVICES TO YOUR TV

JVC Recommends using the best-quality video connection for your cable Box, Satellite Receiver, Blu-ray, DVD player, Game Box or any other device starting with **HDMI®**




CAUTION


Disconnect the power cord before connecting device

CONNECTION TO HDMI INPUT

BEST CONNECTION

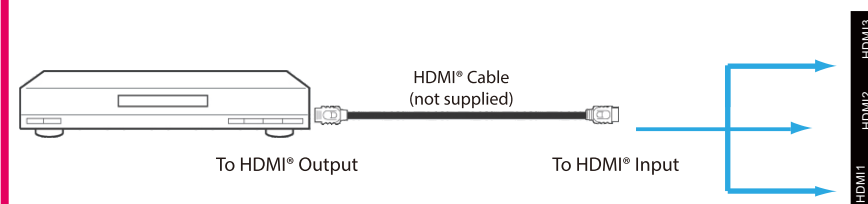

CONNECTION TO AUDIO/VIDEO INPUT

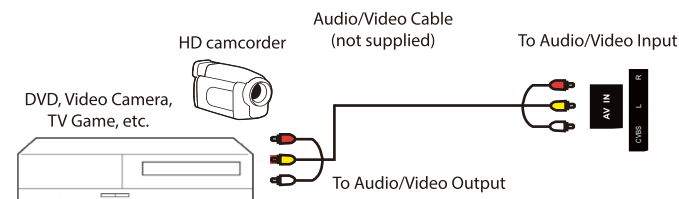


Ce Guide de démarrage rapide est fourni afin que vous puissiez correctement configurer votre nouvelle télévision

1 CONTENU DU PAQUET



TV x 1 pc



Guide de démarrage rapide x 1 pc



Carte de garantie x 1 pcs



Télécommande x 1 pcs



Piles pour télécommande (Size AAA)x2 pcs



Stands x 2 pcs



4 vis pour pied de télévision

Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez consulter le Manuel d'utilisation et le Support client JVC à

<http://jvcproducts.com/>
La résolution dépend de la compatibilité de la TV et varie selon la chaîne et le contenu. Les chaînes sont susceptibles de changer, varient selon la région et peuvent nécessiter un paiement.


Ce produit est fabriqué, distribué, entretenu et garanti exclusivement par E&S International Enterprises, Inc, soit directement, soit par l'intermédiaire de JSP, LLC.
7801 Hayvanhurst Ave, Van Nuys CA91406.
"JVC" est la marque déposée de JVC KENWOOD Corporation, utilisée par cette société sous licence.

2 INSTALLATION DU SUPPORT DE TÉLÉVISION


Il est recommandé que deux personnes s'occupent de l'installation du support de télévision. Pour éviter de rayurer ou d'endommager l'écran de la télévision, placez la télévision sur une surface douce et plane.



- 1 Attachez les pieds au bas du téléviseur en insérant les pieds dans les encoches du téléviseur. Fixez les pieds au téléviseur avec les vis fournies.
Pour attacher les pieds gauche et droit qui forment le support : Placez les pieds dans les encoches du bas du téléviseur, insérez et serrez les vis (trouvées dans le sac d'accessoires) dans les zones encerclées avec le tournevis (non fourni).



- 2 Après avoir fixé le support, placez la télévision sur une surface stable. La télévision est prête à être utilisée.

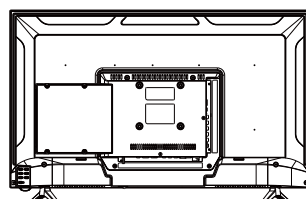


Note : La télévision peut également être montée sur le mur. Le support mural est vendu séparément.



3 EMBLACEMENT DU CONNECTEUR

Vue arrière de la télévision

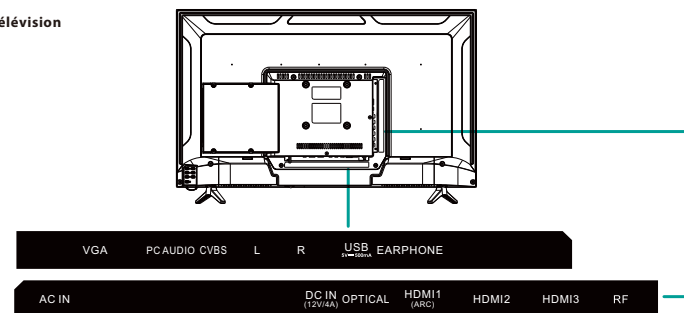

4 CONNEXION D'APPAREILS À VOTRE TÉLÉVISION

JVC recommande d'utiliser la meilleure connexion vidéo pour votre décodeur TV, récepteur satellite, lecteur Blu-ray, lecteur DVD, console de jeu ou tout autre appareil équipé d'une prise HDMI®




ATTENTION

Débranchez le cordon d'alimentation avant de connecter l'appareil

CONNEXION À L'ENTRÉE HDMI B

MEILLEURE CONNEXION

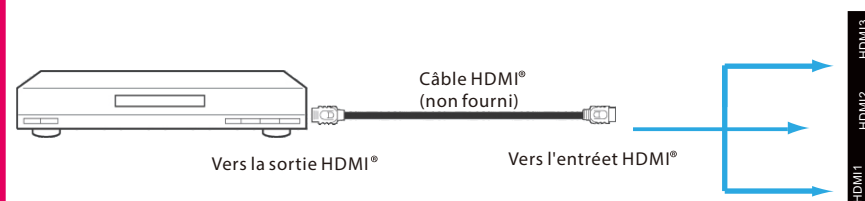

CONNEXION À L'ENTRÉE AUDIO/VIDÉO

