


This Quick Start Guide is provided so that you can properly set up your new TV

## 1 PACKAGE CONTENT

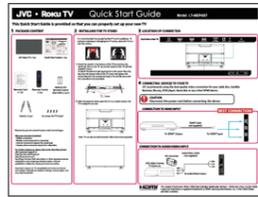

JVC Roku TV x 1pc



Quick Start Guide x 1pc



Warranty Card x 1pc



\*Remote Control x 1pc



Batteries for Remote Control (Size AAA) x 2 pcs



Stands x 2 pcs



4x screws for TV Stand

\*Remote has pre-set channel buttons with channel logos.

### What you need (not included)

- Phillips screwdriver
- Wireless router (required for streaming)
- Internet connection (required for streaming)
- Computer, tablet or smartphone (required for configuration)

### For further assistance, please refer to the User Manual and JVC Customer Support at


<http://go.roku.com/tvmanual>  
<http://jvcproducts.com/>

Key things to know: Paid subscription or other payments may be required for some streaming channel content. Channel availability is subject to change and varies by country.

Resolution is based on TV compatibility and varies by channel and content. Channels are subject to change, vary by region, and may require payment.


## 2 INSTALLING THE TV STAND

It is recommended two people handle TV stand installation. To prevent scratching or damaging the TV screen, place the TV on a soft, flat surface.

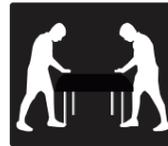


1 Attach the stands to the bottom of the TV by inserting the stand into slots on the TV. Secure the stands to the TV with the supplied screws.


To attach the left and right leg that forms the stand: Place the legs into the bottom slots of the TV, insert and tighten the screws (found in the accessories bag) in the circled areas with the screwdriver (not provided).

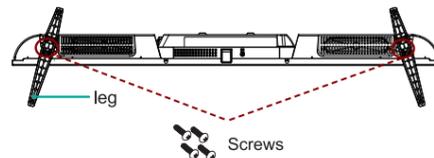

2 After securing the stand, place the TV on a stable surface. The TV is ready for use now.

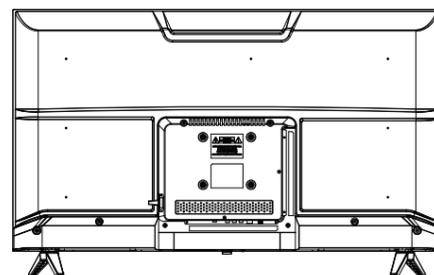


Note: TV can also be wall mounted. Wall mount sold separately.

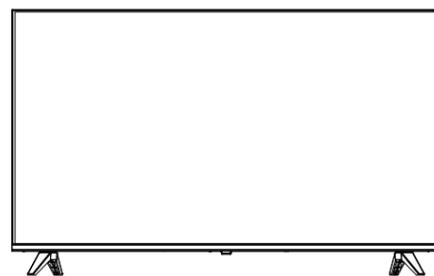

## 3 LOCATION OF CONNECTOR

Back View of the TV

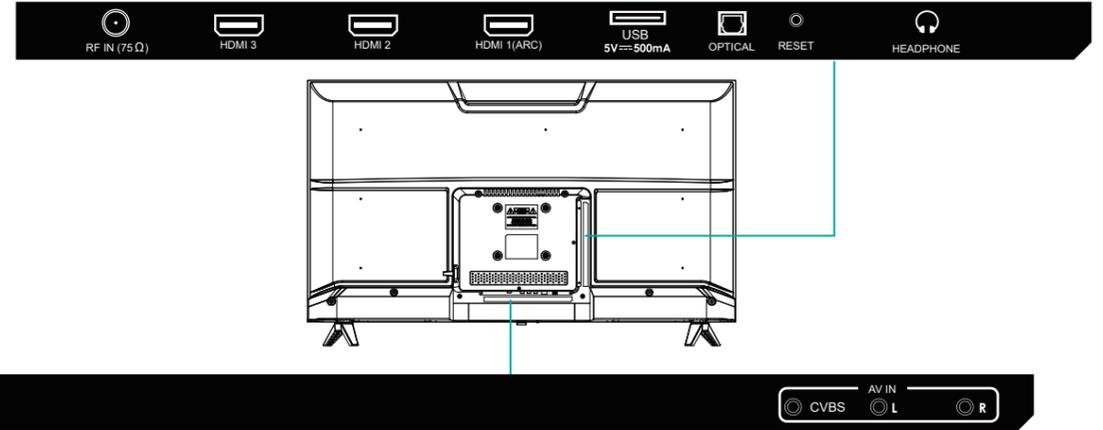

## 4 CONNECTING DEVICES TO YOUR TV

JVC recommends using the best-quality video connection for your cable Box, Satellite Receiver, Blu-ray, DVD player, Game Box or any other HDMI device




### CAUTION


Disconnect the power cord before connecting the device

### CONNECTION TO HDMI INPUT

**BEST CONNECTION**

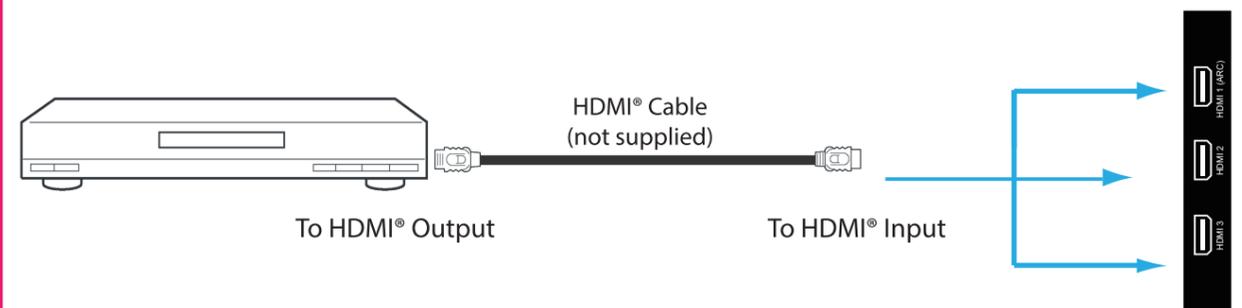

### CONNECTION TO AUDIO/VIDEO INPUT

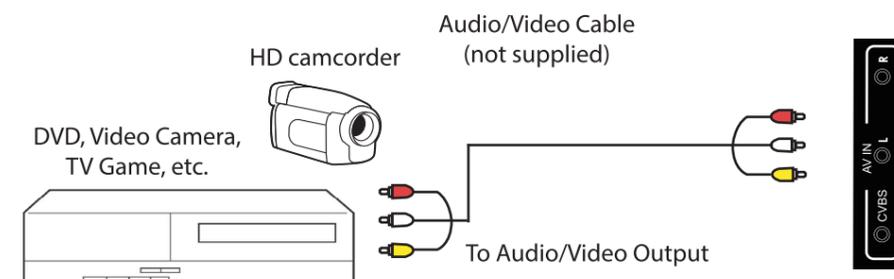


The adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## 5 SETTING UP YOUR TV


### 1. Place batteries in remote

Power your TV remote by inserting the included batteries carefully matching(+) and (-) indicated inside the battery compartment. Tip: Always replace dead batteries with two brand-new batteries from the same manufacturer. Never use damaged batteries. If your remote gets warm/hot during use, discontinue use and contact customer support immediately at <https://jvcproducts.com/can/contact/support.html>

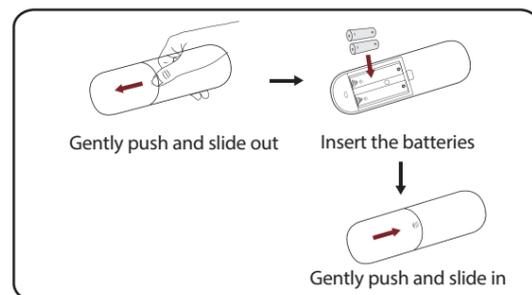

### 2. Plug in and turn on TV

Connect your power cord to the TV, then plug it into the wall outlet. Press the power button on your TV remote control.

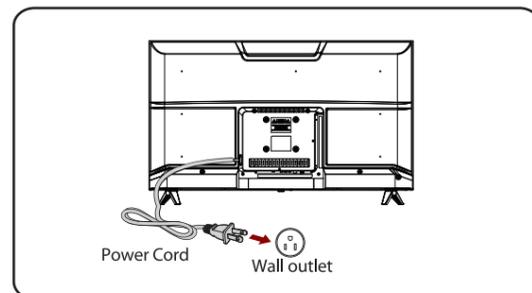


### 3. Complete Guided Setup and Activation

Tip: Have your wireless network name and password handy.

Follow the on-screen instructions on your Roku TV.

Activate your Roku TV using your computer, smartphone, or tablet to link to a Roku account. You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels.

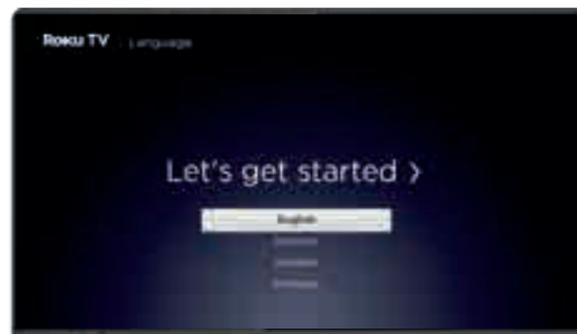

#### Note: Roku doesn't charge for activation support – beware of scams.

Roku accounts are free and while a valid credit card number is not required to create a Roku account, saving your credit card information makes renting, purchasing, and subscribing to entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.


Once connected to your account, your TV will automatically update with the latest software, and you can start streaming immediately.



If you aren't ready to connect your TV to a wireless network, you can still use it as a regular TV.

## 6 CONNECT AN ANTENNA (OPTIONAL)

Check to ensure that you have selected the right cables for the ports and that they are securely. Loose connections can affect the quality of the picture image and color. (Cables and External Connected Equipment not included).

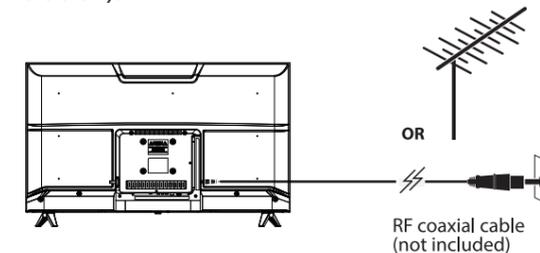


Note:  
Aerial connections : F connector.  
Input impedance : 75Ω unbalanced.

With the tuner built-in you can connect your TV to an antenna and enjoy over-the-air entertainment.

1. When the setup wizard is complete, select the Live TV icon from the home screen.
2. Follow the on-screen instructions.
3. Whenever you want to watch Live TV, select the Live TV icon.

## 7 REMOTE CONTROL

The Roku remote should feel right at home in your hand. We designed it to be incredibly intuitive for watching TV and navigating on-screen menus.

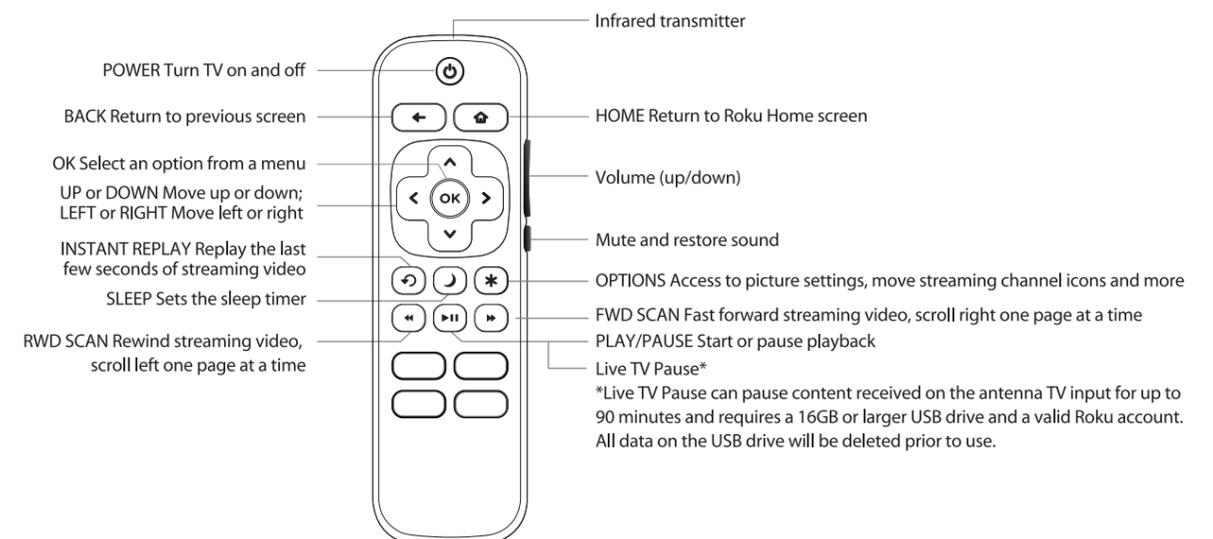

Tip: The button gives you easy access to pictures settings, display options and more. Try it on every screen.

Tip: If you prefer to use your cable box or satellite receiver remote as a universal remote, please refer to the manual provided by your cable or satellite service. It includes instructions on how to program their remote to your TV. You can find codes that work with your JVC Roku TV and universal remotes from popular cable and satellite providers at [www.roku.com/universalremote](http://www.roku.com/universalremote).

This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively by E & S International, Inc., either directly or through JSP, LLC. 7801 Hayvenhurst Avenue, Van Nuys CA 91406  
"JVC" is the trademark of JVC KENWOOD Corporation, used by such company under license.  
To obtain a warranty service, please call 1 (888) 582-8870 or send an email to [support@jspus.com](mailto:support@jspus.com)

Esta Guía de inicio rápido se proporciona para que pueda configurar correctamente su nuevo televisor

## 1 CONTENIDO DEL PAQUETE



1 televisor JVC Roku



Guía de inicio rápido x 1 pieza



Tarjeta de garantía x 1 ud.



\*Control remoto x 1 pieza



Pilas para control remoto (tamaño AAA) x 2 unidades



Soportes x 2 piezas



4x tornillos para soporte de TV

\*El control remoto tiene botones de canales preestablecidos con logotipos de canales.

### Lo que necesitas (no incluido)

- Destornillador Phillips
- Enrutador inalámbrico (requerido para transmisión)
- Conexión a Internet (requerida para streaming)
- Computadora, Tablet o Smartphone (requiere configuración)


Para obtener más ayuda, consulte el manual del usuario y el servicio de atención al cliente de JVC en <http://go.roku.com/tvmanual> o <http://jvcproducts.com/>

Cosas clave que debe saber: Es posible que se requiera una suscripción paga u otros pagos para el contenido de algunos canales de transmisión. La disponibilidad del canal está sujeta a cambios y varía según el país.


La resolución se basa en la compatibilidad con TV y varía según el canal y el contenido. Los canales están sujetos a cambios, varían según la región y pueden requerir pago.

## 2 INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL TV

Se recomienda que dos personas se encarguen de la instalación del soporte del televisor. Para evitar rayar o dañar la pantalla del televisor, coloque el televisor sobre una superficie suave y plana.

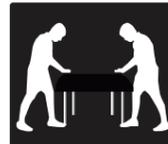


- 1 Coloque las bases en la parte inferior del televisor insertando la base en las ranuras del televisor. Asegure los soportes al televisor con los tornillos suministrados. Para colocar las patas izquierda y derecha que forman el soporte: Coloque las patas en las ranuras inferiores del televisor, inserte y apriete los tornillos (que se encuentran en la bolsa de accesorios) en las áreas circulares con el destornillador (no incluido).

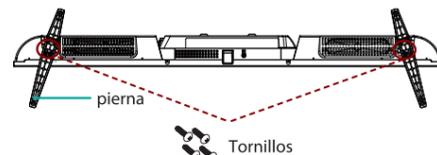


pierna

Tornillos

- 2 Después de asegurar el soporte, coloque el televisor sobre una superficie estable. El televisor ya está listo para usarse.

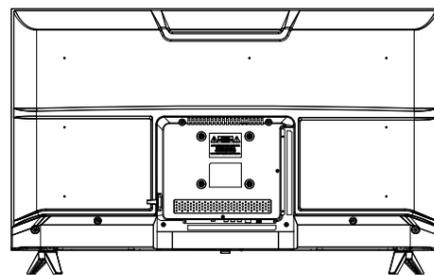


Nota: el televisor también se puede montar en la pared. El soporte de pared se vende por separado.

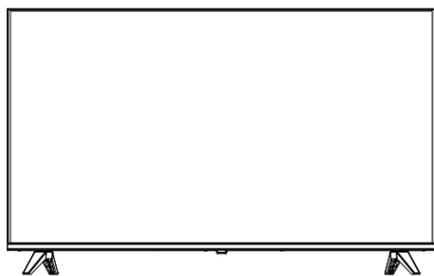

## 3 UBICACIÓN DEL CONECTOR

Vista posterior del televisor

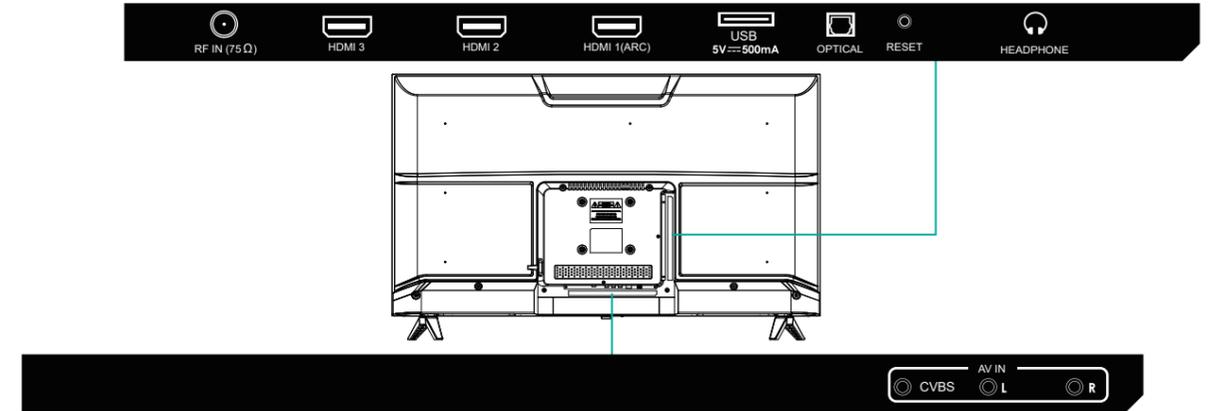

## 4 CONECTAR DISPOSITIVOS A SU TV

JVC recomienda utilizar la conexión de video de mejor calidad para su decodificador de cable, receptor satelital, reproductor Blu-ray, DVD, Game Box o cualquier otro dispositivo HDMI.




### PRECAUCIÓN


Desconecte el cable de alimentación antes de conectar el dispositivo.

### CONEXIÓN A LA ENTRADA HDMI

**MEJOR CONEXIÓN**

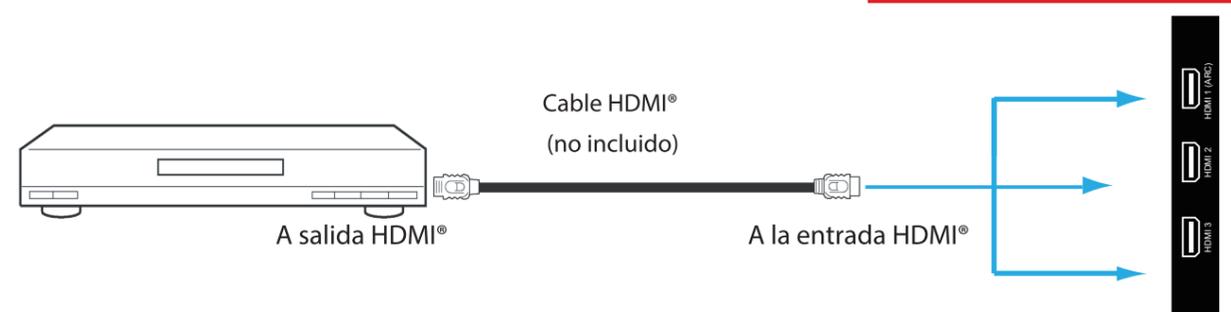


### CONEXIÓN A LA ENTRADA DE AUDIO/VIDEO

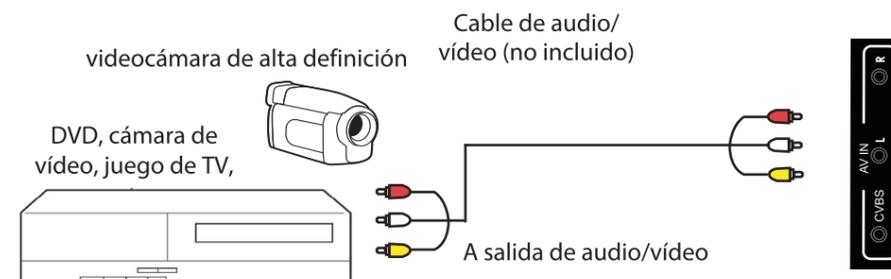


## 5 CONFIGURAR SU TV

1. Coloque las baterías en el control remoto. Encienda el control remoto de su televisor insertando las baterías incluidas haciendo coincidir cuidadosamente (+) y (-) indicados dentro del compartimiento de baterías. Consejo: reemplace siempre las baterías agotadas con dos baterías nuevas del mismo fabricante. Nunca utilice baterías dañadas. Si su control remoto se calienta durante el uso, suspenda su uso y comuníquese con el servicio de atención al cliente de inmediato al <https://jvcproducts.com/can/contact/support.html>

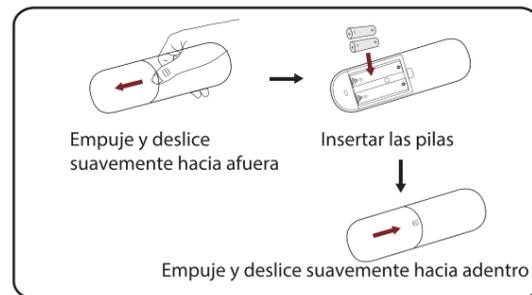


2. Conéctalo y enciende la televisión. Conecte el cable de alimentación al televisor y luego conéctelo al tomacorriente de pared. Presione el botón de encendido en el control remoto de su televisor.

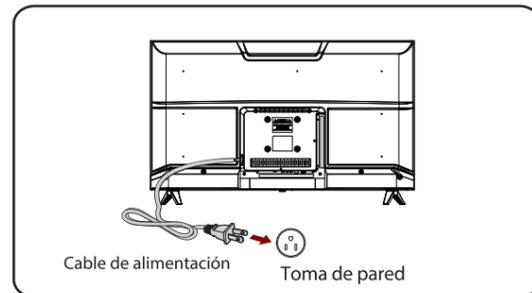

3. Configuración y activación guiadas completas. Consejo: tenga a mano el nombre y la contraseña de su red inalámbrica.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla en su televisor Roku.

Active su Roku TV usando su computadora, teléfono inteligente o tableta para vincularlo a una cuenta de Roku. Necesita una cuenta de Roku para activar su Roku TV y acceder al entretenimiento a través de miles de canales de transmisión.

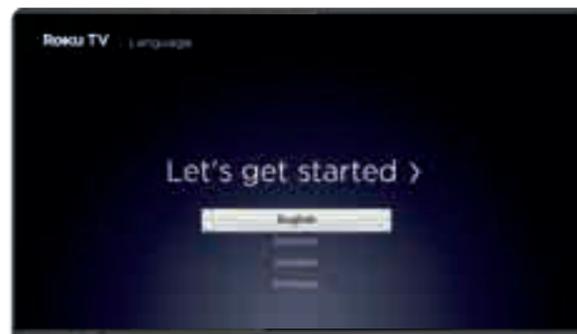

Nota: Roku no cobra por el soporte de activación; tenga cuidado con las estafas. Las cuentas de Roku son gratuitas y con un número de tarjeta de crédito válido.

no es necesario crear una cuenta Roku, guardando tu crédito. La información de la tarjeta facilita el alquiler, la compra y la suscripción. al entretenimiento desde Roku Channel Store de forma rápida y conveniente.


Una vez conectado a su cuenta, su televisor actualizar automáticamente con el software más reciente y usted puede comenzar a transmitir inmediatamente. Si no está listo para conectar su televisor a una red inalámbrica, aún puede usarlo como un televisor normal.



Este producto es fabricado, distribuido, mantenido y garantizado exclusivamente por E & S International, Inc., ya sea directamente o a través de JSP, LLC. 7801 Hayvenhurst Avenue, Van Nuys CA 91406  
 "JVC" es la marca comercial de JVC KENWOOD Corporation, utilizada por dicha empresa bajo licencia.  
 Para obtener un servicio de garantía, llame al 1 (888) 582-8870 o envíe un correo electrónico a support@jvspus.com

## 6 CONNECT AN ANTENNA (OPTIONAL)

Verifique para asegurarse de haber seleccionado los cables correctos para los puertos y de que estén seguros. Las conexiones sueltas pueden afectar la calidad de la imagen y el color de la imagen (los cables y el equipo externo conectado no están incluidos).

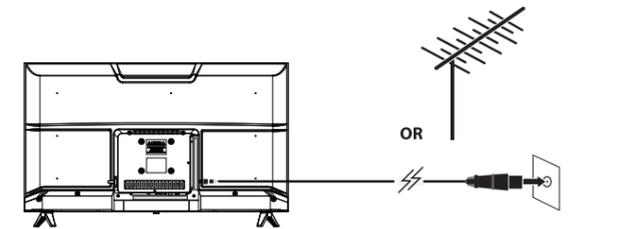

Nota:  
 Conector aéreo: Conector F  
 Impedancia de entrada: 75 Ω no balanceada

Con el sintonizador incorporado, puede conectar su televisor a una antena y disfrutar del entretenimiento por aire.

1. Cuando se complete el asistente de configuración, seleccione el ícono Live TV en la pantalla de inicio.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
3. Siempre que quieras ver TV en vivo, selecciona el ícono de TV en vivo

## 7 CONTROL REMOTO

El control remoto de Roku debería sentirse como en casa en tu mano. Lo diseñamos para que sea increíblemente intuitivo para mirar televisión y navegar por los menús en pantalla.



Consejo: El botón le brinda fácil acceso a la configuración de imágenes, opciones de visualización y más. Pruébalo en todas las pantallas.

Consejo: Si prefiere utilizar el control remoto de su decodificador de cable o receptor satelital como control remoto universal, consulte el manual proporcionado por su servicio de cable o satélite. Incluye instrucciones sobre cómo programar el control remoto en su televisor. Puede encontrar códigos que funcionan con su televisor JVC Roku y controles remotos universales de proveedores populares de cable y satélite en [www.roku.com/universalremote](http://www.roku.com/universalremote).