


This Quick Start Guide is provided so that you can properly set up your new TV

1 PACKAGE CONTENT



TV x 1pc



Quick Start Guide x 1pc



Warranty Card
x 1 pc



*Remote Control
x 1pc



Batteries for
Remote Control
(Size AAA) x 2 pcs



Stands x 2 pcs



4x screws for TV Stand

For further assistance, please refer to the User Manual and JVC Customer Support at


<http://jvcproducts.com/>

Resolution is based on TV compatibility and varies by channel and content. Channels are subject to change, vary by region, and may require payment.

This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively by E & S International Enterprises, Inc., either directly or through JSP, LLC.
7801 Hayvanhurst Ave, Van Nuys CA 91406.
"JVC" is the trademark of JVC KENWOOD Corporation, used by such company under license.


2 INSTALLING THE TV STAND

It is recommended two people handle TV stand installation. To prevent scratching or damaging the TV screen, place the TV on a soft, flat surface.

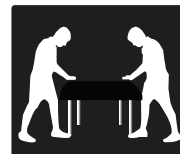


1 Attach the stands to the bottom of the TV by inserting the stand into slots on the TV. Secure the stands to the TV with the supplied screws.


To attach the left and right leg that forms the stand: Place the legs into the bottom slots of the TV, insert and tighten the screws (found in the accessories bag) in the circled areas with the screwdriver (not provided).

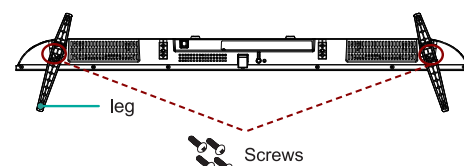

2 After securing the stand, place the TV on a stable surface. The TV is ready for use now.

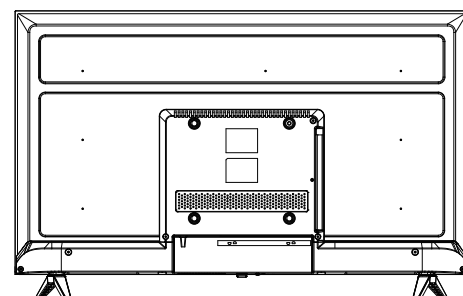


Note: TV can also be wall mounted. Wall mount sold separately.

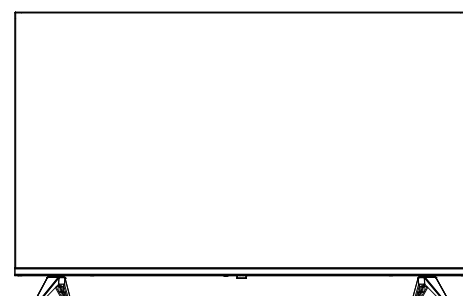

3 LOCATION OF CONNECTOR

Back View of the TV

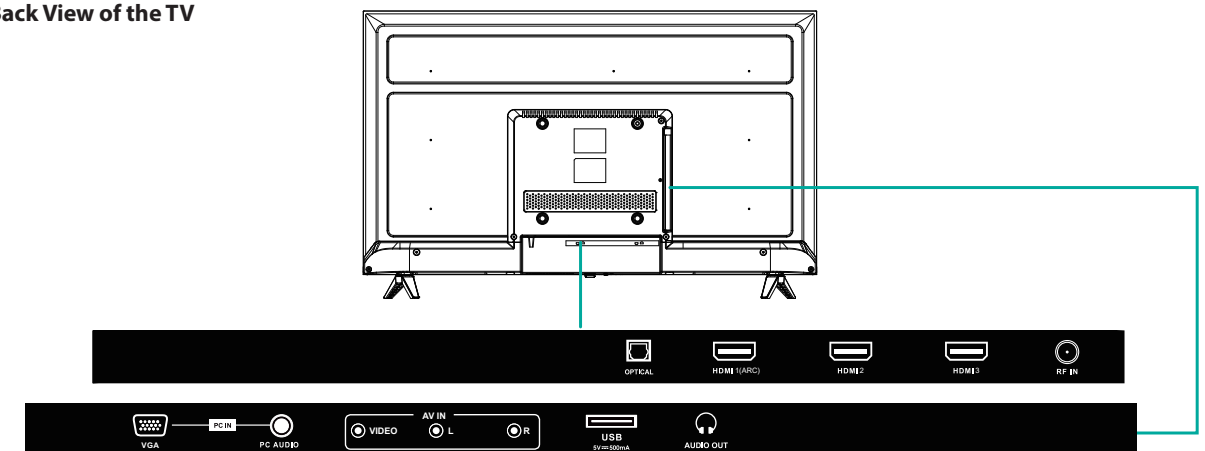

4 CONNECTING DEVICES TO YOUR TV

JVC Recommends using the best-quality video connection for your cable Box, Satellite Receiver, Blu-ray, DVD player, Game Box or any other device starting with **HDMI®**




CAUTION


Disconnect the power cord before connecting device

CONNECTION TO HDMI INPUT

BEST CONNECTION

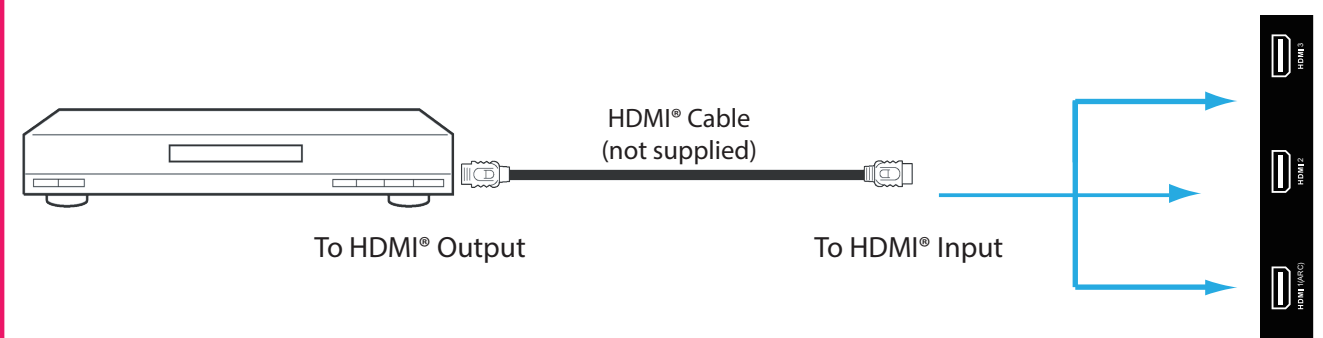


CONNECTION TO AUDIO/VIDEO INPUT

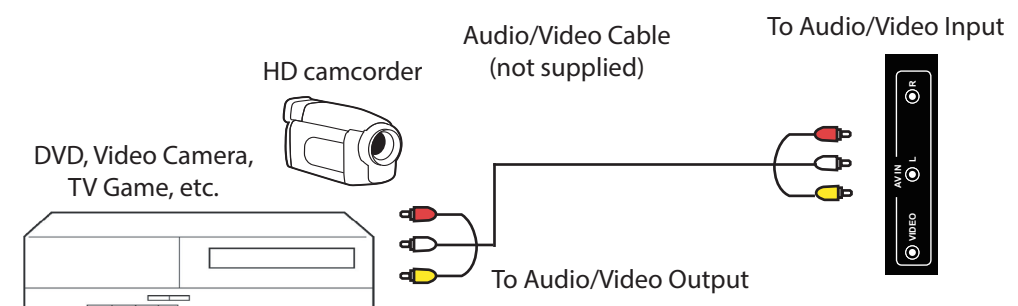

Esta guía de inicio rápido ha sido provista para que usted pueda instalar su TV apropiadamente.

1 ACCESORIOS

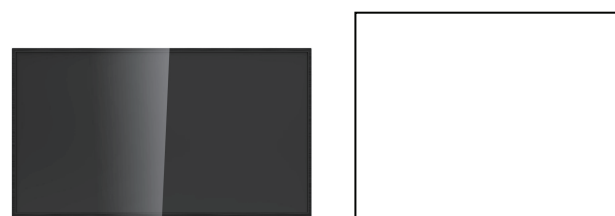

TV x 1pc

1 Guía de Inicio Rápido



1 Tarjeta de garantía

*1 Control Remoto

2 Baterías (tamaño AAA)



2 Soportes

4 Tornillos

Para obtener más ayuda, consulte el Manual del usuario y Atención al cliente de JVC en

<http://jvcproducts.com/>

La resolución se basa en la compatibilidad con TV y varía según el canal y el contenido. Los canales están sujetos a cambios, varían según la región y pueden requerir pago.


Este producto es fabricado, distribuido, mantenido y garantizado exclusivamente por E & S International Enterprises, Inc., ya sea directamente o a través de JSP, LLC.
7801 Hayvanhurst Ave, Van Nuys CA 91406.
"JVC" es la marca comercial de JVC KENWOOD Corporation, utilizada por dicha empresa bajo licencia.

2 INSTALANDO LA BASE DEL TV


Se recomienda que dos personas se encarguen de la instalación del soporte del televisor. Para evitar rayar o dañar la pantalla del televisor, coloque el televisor sobre una superficie suave y plana.



1 Coloque las bases en la parte inferior del televisor insertando la base en las ranuras del televisor. Asegure los soportes al televisor con los tornillos suministrados. Para colocar las patas izquierda y derecha que forman el soporte: Coloque las patas en las ranuras inferiores del televisor, inserte y apriete los tornillos (que se encuentran en la bolsa de accesorios) en las áreas circulares con el destornillador (no incluido).

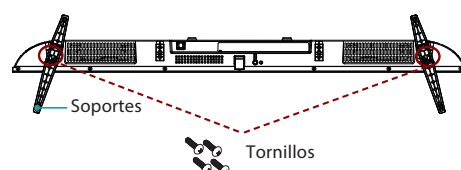

2 Después de asegurar el soporte, coloque el televisor sobre una superficie estable. El televisor ya está listo para usarse.

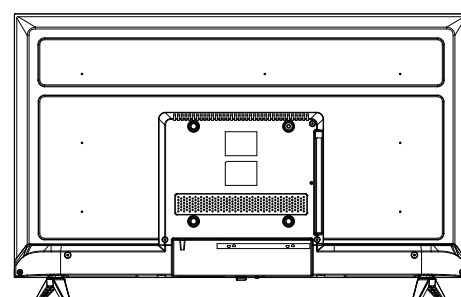


Nota: el televisor también se puede montar en la pared. El soporte de pared se vende por separado.



3 UBICACIÓN DE LOS CONECTORES

Vista posterior del televisor

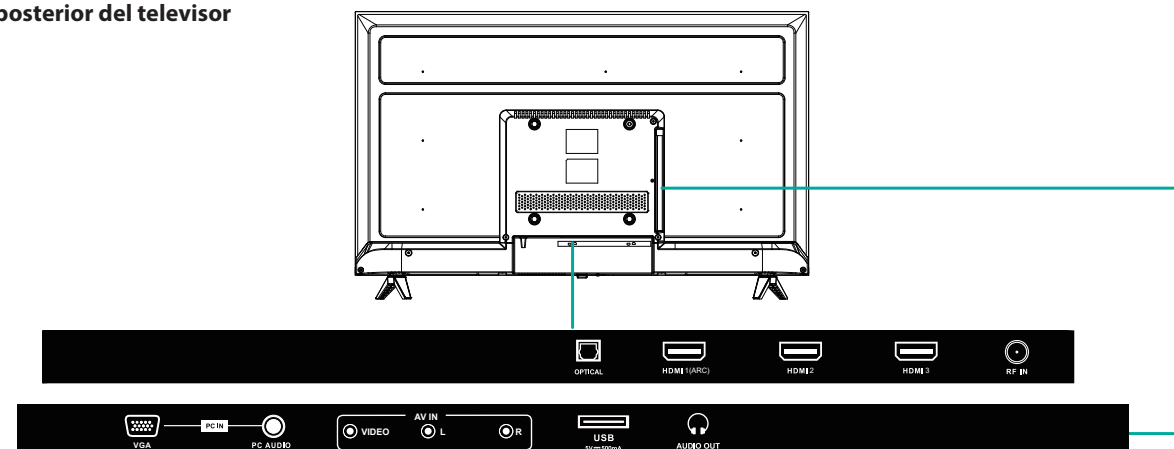

4 CONECTANDO APARATOS A SU TV

JVC recomienda el uso de conexiones de vídeo de la mejor calidad para su Caja de Cable, Receptor de Satélite, Reproductor de Blu-ray, Reproductor de DVD, o cualquier otro aparato empezando con **HDMI®**




PRECAUCIÓN

Desenchufe el cable de ca antes de conectar cualquier aparato.

Conexión a la ENTRADA HDMI

MEJOR CONEXIÓN

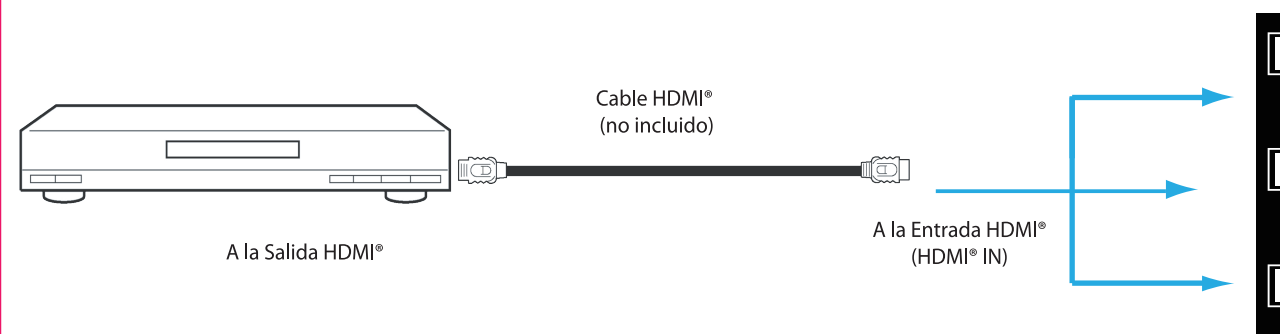

Conexión a la Entrada de Audio/Vídeo

